
SHARP

パソコン連携キット

形名 CE-PCK 1

取扱説明書

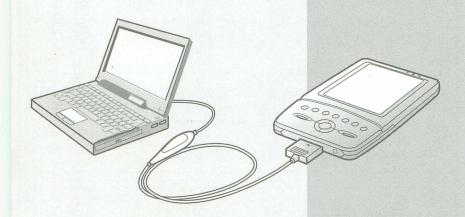



CE-PCK1を使って、すぐにパソコンとザウルスとの間で通信してみたい方は、付属の「かんたん操作ガイド」をお読みください。

Zaurus

保証書付 (巻末) (WITH WARRANTY CARD)

はじめに

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 **この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください**。 なお、この取扱説明書は必ず保存してください。

本書は、ザウルス専用 USB 接続ケーブル CE-175TU の取り扱い説明と、付属のパソコン連携ソフト「ザウルスパワーコネクション Ver.3.2」、「ザウルスパワーリンク for Microsoft® Access 2000/97 Ver.1.1」の機能概要およびインストールの方法、ご注意いただきたい内容を中心に説明しています。各ソフトウェアの使いかたの詳細は、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください(7ページ参照)。

また、本製品には「**かんたん操作ガイド**」が付属しています。すぐにパソコンと ザウルスとの間で通信してみたい方は、まずこのガイドをお読みください。

ご注意 -

- む客様、または第三者がこの製品および付属品の使用誤りや使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしていただいても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。このようなときには、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してご使用ください。
- AC アダプターとラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。

なお、くわしくはもよりの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口までご相談 ください。

- © 1997-2000 Extended Systems, Inc.
- © 1997-2000 SHARP CORPORATION

当社では、以下の使用条件をご承認いただいたお客様に、付属のパソコン連携ソフト(以降「本ソフトウェア」と記載)のご使用を許諾させていただいております。

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の使用条件を必ずご確認ください。なお、本ソフトウェアのご使用をもって、この使用条件をご承認いただけたものと判断しております。この取扱説明書をご覧いただき、本ソフトウェアの機能などをご確認のうえ、本ソフトウェアをご使用ください。

ソフトウェアサポートに関して

本ソフトウェアのご使用方法などのご質問に対して、ザウルスに同梱の「ご愛用者カード」または「ユーザーサポートのご案内」に記載のフリーダイヤルで受付対応をいたしております。

使用条件

シャープ株式会社(以下、弊社といいます)は、ザウルスパワーコネクション(ザウルスパワーリンクを含む)の非独占的使用権を下記条件にもとづきお客様に許諾します。お客様は本ソフトウェアのご使用をもって、下記条件に同意されたものとします。

- 1. お客様は、ザウルスパワーコネクション、ザウルスパワーリンク、 USB接続ドライバーを1台のパソコンでのみご利用いただけます。
- 2. お客様は、バックアップの目的のためだけに、本ソフトウェアおよび取扱説明書の全部あるいは一部を1コピーに限り複製することができます。
- 3. 弊社は、本ソフトウェアに関し、電話による使用方法に関する問い合わせあるいは不具合に関するサポートを以下の条件で行います。 ご使用のザウルス本体から Sharp Space Town にユーザー登録をしていただいている場合に限ります。ユーザー登録をしていただいていない場合には、サポートをお断りする場合があります。
- 4. 本ソフトウェアを使用された結果お客様に生じた損害に関し、弊社および Extended Systems 社はいかなる補償も行いません。
- 5. 弊社は、本ソフトウェアの仕様および取扱説明書の内容を将来予告な しに変更することがあります。

使いかたと説明のページのご案内

USB 接続ケーブルとパソコン連携ソフトの使いかたについてご案内します。 知りたい内容・項目を見つけて、説明のページをお読みください。

■はじめてお使いいただくときの操作

①付属品の確認:6ページ

②USB接続ドライバーの インストール: 15ページ

③ザウルスとパソコンの接続:24ページ

④PowerリンクMOREソフトの 読み込み (必要な場合のみ) : 25ページ

⑤パソコン連携ソフトの インストール:29ページ

⑥パソコン連携ソフトの設定:34ページ



パソコン連携ソフト CD-ROM

■主な送受信の方法

パソコン側

ザウルス側

送受信方法



スケジュール アドレス帳 アクションリスト

シンクロナイズ:

47ページ



ザウルス送信箱 C E



サウルス受信箱



PC详信箱

送信箱・受信箱での送受信:

53ページ

メールソフト







受信簿 送信簿 メールの転送:

64ページ







ザウルスの **バックアップ/リストア** 71~---データ







データベースの送受信

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/ 97のヘルプをお読みください。

Access 2000/97

■主要な画面の操作

メイン画面の操作:35ページ



■おもな項目

(詳細は次ページのもくじ参照)

もくじ 付属品の確認 説明書の案内

USB接続ドライバーのインストール ザウルスとパソコンの接続

「Powerリンク」MOREソフト の読み込み

設定画面の操作:36ページ



コンピュータに必要な環境 インストールのしかた 通信設定のしかた

シンクロナイズ画面の操作:37ページ



ザウルスパワーコネクションのエクスプローラ画面の操作:58ページ



ザウルスパワーコネクション を使っての送受信

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97 を使っての送受信

トラブルシューティング クレードル/ケーブル通信・光通信 光通信の利用 用語解説 アフターサービス

保証書

もくじ

本ソフトウェアについて	1
使いかたと説明のページのご案内	2
もくじ	4
付属品の確認	
説明書の種類と読みかた	
パソコン連携キットの概要	
USB 接続ケーブルの仕様	
03B 接続ケーブルの14様	10
パソコンとの接続準備と接続	12
USB ポートについて	13
USB 接続ケーブル取り扱い上のおねがい	13
USB 接続ドライバーのインストール	15
パソコンとザウルスの接続	
「Power リンク」MORE ソフトの読み込み	
パソコン連携ソフトのインストールと設定	29
必要な環境とインストールされる機能	29
ザウルスパワーコネクションのインストールのしかた	31
通信設定のしかた	34
ザウルスパワーコネクションの設定	
使用メールソフト側の設定	
ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97 の	
トールと組み込み	2 60 0 0
ザウルスパワーリンクのインストール	
ザウルスパワーリンクの組み込みかた	
インストールしたソフトウェアの削除のしかた	
送受信のしかた	
ザウルスパワーコネクション	
機能の概要	
ザウルスの操作のしかた	
MI-E1、MI-C1、MI-P10 を使用する場合	
MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310の場合	46
シンクロナイズを行う	47
制限事項·注意点	48

データの送受信	51
送信/受信できるデータの形式	51
ザウルス送信箱 / ザウルス受信箱を使う	53
パソコン画面に表示のテキストデータをザウルスに	
送信する機能(テキストスクラップ機能)を使う	56
ザウルスパワーコネクションのエクスプローラを使う	58
メールを転送する	64
機能の概要	
メールの転送のしかた	67
制限事項・注意点	
ホームページクリップユーティリティーを使う	68
機能の概要	68
起動と終了	
ホームページを取り込んでザウルスに送信する	69
制限事項・注意点	
バックアップ/リストア	
バックアップ / リストアのしかた	
制限事項·注意点	72
ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97	73
機能の概要	73
機能の概要 起動と終了	
	74
起動と終了	74 74
起動と終了	74 74 76
起動と終了	74 74 76 76
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング	74 74 76 76 76
起動と終了	74 74 76 76 76 78
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング パソコンとの接続に関するもの パソコン連携ソフトに関するもの ケーブル通信・光通信の使いかた	74 74 76 76 76 78 82
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング パソコンとの接続に関するもの パソコン連携ソフトに関するもの	74 76 76 76 78 82 82
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング	74 76 76 76 78 82 82 82
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング バソコンとの接続に関するもの … パソコン連携ソフトに関するもの … ケーブル通信・光通信の使いかた … ケーブル通信を使用する場合に必要なもの … 光通信を使用する場合に必要なもの … 光通信を使用する場合に必要なもの	74 76 76 76 78 82 82 82 83
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング パソコンとの接続に関するもの パソコン連携ソフトに関するもの ケーブル通信・光通信の使いかた ケーブル通信を使用する場合に必要なもの 光通信を使用する場合に必要なもの パソコンのポートについて(必ずお読みください)	74 76 76 76 78 82 82 82 83 85
起動と終了 制限事項・注意点 「付録」 「トラブルシューティング パソコンとの接続に関するもの パソコン連携ソフトに関するもの ケーブル通信・光通信の使いかた ケーブル通信を使用する場合に必要なもの 光通信を使用する場合に必要なもの パソコンのポートについて(必ずお読みください) パソコンとの接続のしかた 光通信を利用するには 光通信(IrDA) について	74 76 76 76 78 82 82 83 85 87 87
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング	74 76 76 76 78 82 82 82 83 85 87 87
起動と終了 制限事項・注意点 「付録」 「トラブルシューティング パソコンとの接続に関するもの パソコン連携ソフトに関するもの ケーブル通信・光通信の使いかた ケーブル通信を使用する場合に必要なもの 光通信を使用する場合に必要なもの パソコンのポートについて(必ずお読みください) パソコンとの接続のしかた 光通信を利用するには 光通信(IrDA) について	74 76 76 76 78 82 82 82 83 85 87 87
起動と終了 制限事項・注意点	74 76 76 76 78 82 82 82 83 85 87 87 89 92
起動と終了 制限事項・注意点 付 録 トラブルシューティング	74 76 76 76 78 82 82 82 83 85 87 87 89 92 95

付属品の確認

お買いあげ後、次のものがあることをご確認ください。



USB接続ケーブル



取扱説明書 (本書)

かんたん操作ガイド



パソコン連携ソフト CD-ROM



お客様ご相談窓口のご案内

(CE-175TU)

かんたん操作ガイド

説明書の種類と読みかた

USB接続ドライバーのインストールからパソコンとの接続、パソコン連携ソフトのインストール、通信設定、およびザウルスパワーコネクションを使ってのパソコンとザウルスのシンクロナイズの方法やデータ送受信のしかたを簡潔に説明しています。

USB接続ケーブルを使ってザウルスとパソコン間ですぐに通信してみたい方にお勧めします。

取扱説明書 (本書)

USB接続ケーブルの取り扱いから、ドライバーのインストール、接続のしかたや、「Power リンク」MOREソフトのインストール、パソコン連携ソフトの機能や制限事項、インストール、通信設定のしかたを詳細に説明しています。

また、USB接続ケーブルの代わりに、クレードルや、通信ケーブル、光通信での通信のしかたにも触れています。

ヘルプ

パソコン連携ソフトの使いかたの詳細は、ヘルプで説明しています。 ヘルプは以下の操作で起動します。

- ザウルスパワーコネクション「ヘルプ」メニューの中の「ザウルスパワーコネクショントピックの検索」を選択します。
- ★ームページクリップユーティリティー 「ヘルプ」ボタンをクリックします。

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97
 Access の「ヘルプ」メニューの中の「ザウルスパワーリンク for Microsoft(R) Access 2000/97ヘルブ」を選択します。

ヘルプ起動後の操作

- 知りたい内容の目次項目をクリックし、[表示] ボタンをクリックする と説明画面が表示されます。
- ヘルプ画面上部にある[⟩⟩] ボタンをクリックすると次の項目のページへ、[⟨⟨] ボタンをクリックすると、直前の項目のページへ移動します。ヘルプの各ページを連続して読む場合に便利です。
- ヘルプ画面では、下線の引かれた語句をクリックすると、その語句に 関連づけられたページが表示されます。
- 「トピックの検索」(キーワード) ウィンドウでは、キーワードを選択し、「表示」ボタンをクリックするとヘルプ画面が表示されます。



- Windows、Outlook、Access、Word、PowerPointなどのアプリケーションやザウルスの操作方法については、各製品のガイドや説明書をお読みください。
- <u>説明の中で背景が淡いグレーの用語は、92ページからの用語解説で説</u>明しています。

【例】USB:92ページで説明しています。

- 付属の CD-ROM を使ってパソコン連携ソフトのセットアップ画面から 各ソフトウェアをインストールする際、画面内の [お読みください] ボタンをクリックし、内容をご確認ください。
- Microsoft、Windows、PowerPoint、Outlookは、米国マイクロソフト社の米国 およびその他の国における登録商標または商標です。
 Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Access、Microsoft Internet Explorer、Microsoft Outlook Expressは、マイクロソフト社の製品です。
 Windowsは、Microsoft® Windows® operating systemの略称です。
- Enterprise HARMONY は、米国 Extended Systems 社の製品であり、同社が著作権を有しています。
- Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
- Netscape および Netscape Navigatorは、Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Eudoraは、QUALCOMM Incorporated の登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

パソコン連携キットの概要

パソコン連携キットは、USB接続ケーブルとパソコン連携ソフトなどが収録された CD-ROM で構成されます。

USB接続ケーブル CE-175TU

ザウルスと付属のパソコン連携ソフトをインストールしたパソコン間でデータを送受信するための接続ケーブルです。パソコンの USB コネクターに接続します。

次ページに記載の「使用可能なザウルスの種類」に記載のザウルスとの接続では、最大通信速度は115kbpsとなります。

パソコン連携ソフト CD-ROM

付属のパソコン連携ソフトCD-ROMには、次のソフトウェアが収録されています。

USB接続ドライバー

USB 接続ケーブルを使用する場合、パソコンに USB 接続ドライバーをインストールする必要があります。

「Power リンク」MORE ソフト

使用するザウルスが、MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310の場合、「Power リンク」MORE ソフトをザウルスへ読み込む必要があります。

パソコン連携ソフト

ザウルスパワーコネクション

次の機能でザウルスとパソコンとの間でデータのやり取りができます。

- シンクロナイズ機能
 - ザウルスとパソコン上の Outlook 2000 または Outlook 98、 Outlook 97 間でお互いのデータを最新のものに更新(シンクロナイズ)します。
- ザウルス送信箱/ザウルス受信箱ザウルスとパソコンを接続したとき、各箱に保管されていたデータを 自動的に転送します。
- メールの転送 パソコンのメールソフトとザウルスのメール送受信簿間でメールの転送 を行います。
- ザウルスパワーコネクションのエクスプローラ画面 各種データの送受信をドラッグアンドドロップで行います。

ホームページの取り込み

WWW ブラウザー (Internet Explorer または Netscape Communicator) で表示しているインターネットのホームページのデータをザウルスで閲覧できるファイルに変換して登録します(ホームページクリップユーティリティー)。

● バックアップ/リストア

ザウルスのデータをパソコンにバックアップおよびバックアップした

データのリストア(戻す)を行います。

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97

- パソコン上の Access 2000 または Access 97 とザウルスのパーソナルデータベース*¹間で、データの送受信を行います。Access に組み込み(アドイン)して利用します。
- ※1 MI-C1、MI-P10では「パーソナルデータベースⅡ」、MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-310では「パーソナルデータベース」、MI-EX1では「マイコンテンツ」と呼びます。

使用可能なザウルスの種類

MI-E1、MI-C1、MI-P10、MI-P1/MI-P2シリーズ*2、MI-J1*2、MI-EX1*2、MI-310*2

上記以外のザウルスではご使用になれません。

※2:付属のCD-ROMに収録の「Power リンク」MOREソフトを本体に読み込む必要があります。

本パソコン連携ソフトに対応した、ザウルス側の機能やMOREソフトは、機種によって異なります。使用できる機能やMOREソフトについては、それぞれのザウルスの取扱説明書をご覧いただくか、Sharp Space Townのホームページ(http://www.zaurusworld.ne.jp/)でご確認ください。

使用可能なパソコン環境

- OS: Windows 98/Me 日本語版(Windows 2000 Professional 日本語版での動作確認済み。ただし、Windows Me の赤外線通信(光通信)には対応しておりません。)
- CPU: Pentium150MHz相当以上(300MHz以上推奨)
- メモリー:32MB以上(64MB以上推奨)
- ハードディスク空き容量:40MB以上
- 詳しくは29~30ページをご覧ください。

USB 接続ケーブルの仕様

形 名 CE-175TU

名 USB接続ケーブル

使用コネクター 本体接続端子(ザウルス本体のオプションポート 16 と

の接続用)、USB コネクター(パソコンの USB コネク

ターとの接続用)

ケーブル長 本体接続端子側:約110 cm

USB コネクター側:約30 cm

質 量 約45 g

付属品 取扱説明書(本書)、かんたん操作ガイド、パソコン連携

ソフト CD-ROM、お客様ご相談窓口のご案内

パソコン連携ソフトの各機能で送受信できるデータ

下の表で、各機能の○または△印の付いている項目がザウルスとパソコン間で矢印の方向に対してデータのやりとりができます。両端に矢印のあるものは双方向(送受信)に可能です。

なお、<u>ザウルスが以下の機能を持たなかったり、対応する MORE ソフトが読</u>み込まれていない場合、データのやりとりはできません。

5	ンクロ	ナイズ/メール転送					
ザウルスパワー サ	1 M L II - NALIS AND VISIS STATE						
	(プーコネクションのエクスプロー	ラ直	直				
ホームページクリップユーティリティー							
ザウルスパワーリン:	クfor M	icrosoft Access 2000/97					
ザウルス側の機能		パソコン側のファイル					
通常スケジュール/ 期間スケジュール	→→	Outlookの予定表のデータ					0
アクションリスト	\rightarrow	Outlookの仕事のデータ					0
アドレス帳	← ►	Outlookの連絡先のデータ					0
受信簿のメール	+	受信トレイ (Outlook, Outlook Express) 受信フォルダ (Eudora)					\bigcirc \triangle
送信簿のメール ※1	\longrightarrow	送信トレイ/送信フォルダ					0
Internetライブラリ	4-	PowerPoint (HTML形式)			\triangle	\triangle	
MOREソフト	4	MOREソフトファイル			\triangle	\triangle	
スライドショー	-	PowerPoint (JPEG形式)			\triangle	\triangle	
パソコンデータ	\rightarrow	パソコン用ファイル			0	\triangle	
フォトメモリー	→	JPEG, GIF形式ファイル			0	0	
ボイスレコーダー	\leftarrow	WAVE形式ファイル			0	0	
レポート	\rightarrow	テキストファイル			0	\triangle	Taran.
ワープロ	→	Wordファイル、RTFファイル			0	0	
表計算	→→	ExcelのXLS形式ファイル			0	0	
インクワープロ ※2	←→	テキストファイル			0	\triangle	
Internetライブラリ	-	WWW上のホームページデータ					
パーソナルデータベース	\leftarrow	Accessのデータベースデータ	0				

△:パソコン側からザウルスへのみ転送可能です。

※ 1 Outlook:未送信メールと送信済みメールが対象です。 Outlook Express と Eudora:未送信メールのみが対象です(送信済みメールは転送できません)。

※2インク文字の送受信は不可。

パソコンとの接続準備と接続

USB接続ケーブルを使ってザウルスとパソコン間でデータの送受信を行うには、以下の操作が必要です。必ずこの順番に操作してください。

- (1)USB接続ドライバーのインストーラを起動 ********(15ページ参照)
- (2)USB接続ケーブルをパソコンに接続・・・・・・・・・(16ページ参照)
- (3) ドライバーのセットアップウィザードが起動・・・・・・ (17~23 ウィザードに従って、ドライバーをインストール ページ参照)
- (4)MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310 を使用の場合に限り、ザウルスに「Powerリンク」 MOREソフトを読み込む・・・・・・・・・・・(25ページ参照)
- (5)パソコン連携ソフトのインストール・・・・・・ (29ページ参照) この章では、(1)~(4)の操作を説明します。



- パソコンによっては、この製品を使ってザウルスと通信できない場合があります。
- この製品の使用にあたっては、本書および接続しようとするパソコンの 仕様などを十分に調べて、あらかじめ接続できることをご確認のうえご 使用ください。また、29ページに記載されている必要な環境を確認し てください。
- シリアルポートを使ったケーブル通信や光通信を利用する場合は、82ページを参照ください。クレードルを使って接続する場合は、クレードルに付属の取扱説明書もご覧ください。

USB ポートについて

USB接続ケーブルを使ってザウルスとパソコンを接続する場合、USBポートを使用します。

- Windows 95 からアップグレードしたパソコンでの動作は保証できません。
- 工場出荷時にUSBポートが装備されていないパソコンに、ユーザーが USBポートを追加したパソコンの場合、正しく動作しないことがあり ます。
- パソコンの USB コネクターや USB ハブによっては、USB 接続ケーブルを接続しても動作しないことがあります。
 パソコンに USB コネクターが複数個ある場合は、別のコネクターに差し替えてみてください。
- USB接続ケーブルの差し込みは、パソコンに電源が入った状態でも可能です。
- パソコンによっては、省電力モード(サスペンド/レジューム機能やスリープ機能など)で、USBポートが動作しなくなる場合があります。そのときは、省電力モードを無効に設定してみてください。
- USBハブによっては、パソコンのUSBコネクターに直接接続しない と正常に動作しないものもあります。また、USB延長ケーブルをご使 用の場合も、正しく動作しないことがあります。
- 1台のパソコンにUSB接続ケーブルと、他のUSB機器を同時に接続し、 複数のUSB機器を同時に使用した場合、正常に動作しないことがありま す。

USB接続ケーブル取り扱い上のおねがい

- CE-175TUをパソコンやザウルスから取り外すとき、コードを引っ張って取り外さないようにしてください。故障の原因となります。
- CE-175TUをザウルス本体に取り付けた状態で、コードを引っ張って ザウルス本体を持ち上げるようなことはしないでください。コネク ター部やコード部が破損したり、ザウルス本体が外れて、落ちて故障 の原因となります。
- ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。落ちて故障の原因となります。

- 落としたり、強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
- 使用時は、コネクター部に力を加えないようにしてください。接続部分 に強い力がかかり、故障の原因となります。
- コネクター部には、直接手を触れないでください。内部の回路が静電気 などによって壊れることがあります。
- CE-175TUをパソコンから取り外すときは、ザウルスパワーコネクションの接続待機状態をオフするなど通信状態を解除または終了させてから行ってください。
- CE-175TU をザウルス本体に接続または取り外すときは、ザウルス本体の電源を切ってから行ってください。
- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用 や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、 汗なども故障の原因となります。
- 直射日光が当たる場所や車の中、暖房器具の近くなど、高温になる場所には放置しないでください。故障の原因となります。
- ホコリの多い場所、湿気の多い場所でのご使用、放置は避けてください。 故障の原因となります。
- ズボンの後ろのポケットには入れないでください。座ったときなどに 壊れることがあります。
- お手入れには、乾いた柔らかい布をご使用ください。揮発性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないでください。変質したり、色が変わったりすることがあります。

USB 接続ドライバーのインストール

USB接続ケーブルを使ってザウルスとパソコン間でデータの送受信を行う場合、USB接続ドライバーをパソコンにインストールする必要があります。



- USB を持たないパソコンやクレードル / ケーブル通信、光通信を利用する場合、USB 接続ドライバーのインストールは不要です。
- Windows を起動します。
 - 他のすべてのアプリケーションを終了してください。ウィルスチェックソフトも終了(または機能を停止)させてください。
 - Windows 2000 Professional の場合は、Administrator 権限を持つユーザー(通常、システム管理者と呼ばれます)がログオンしてインストール操作をする必要があります。
- ② 付属の CD-ROM をドライブにセットします。
 - 自動的にパソコン連携ソフトセットアップ画面が表示されます。



クリックして、表示 される内容をお読み ください。読み終わ ったらメモ帳を終了 します。

- USB接続ドライバー のインストール方法 の案内が表示されま す。

- パソコン連携ソフトセットアップ画面が表示されないときは…
 以下の操作を行ってください。
 - **1** [スタート] ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行…」 をクリックします。
 - ② [参照] ボタンをクリックして「ファイルの参照」ダイアログボックスから「(CD-ROM ドライブ名):(例 D:)」内の「Install.exe」を選択して [開く] ボタンをクリックします。
 - ❸ [OK] ボタンをクリックします。

- 図 USB 接続ケーブルをパソコンの USB コネクターに接続します。
 - 接続方法については、それぞれのパソコンの取扱説明書も併せて参照 してください。



USB接続ケーブル (CE-175TU)

ドライバーのセットアップウィザードが起動します。 セットアップウィザードに従って操作します。



● USB接続ケーブルをパソコンに接続したとき、ドライバーのセット アップウィザードが起動しなかった場合は、USB接続ケーブルが確実 にUSBコネクターに装着されているか確認してください。また、接続 したUSBポートが使用可能になっているかどうか、パソコンの取扱説 明書を参照してご確認ください。

お使いのパソコンに USB コネクターが複数個ある場合は、別のコネクターに差し替えると、正しく動作することがあります。

// 使用のOSに合わせて操作をしてください。



 ■ コンピュータの状態によっては、以下に記載の画面が表示されない場合 や、自動的にディレクトリが選択され、インストールが進行する場合が あります。

Windows 98 の場合

●「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。」のメッセージを一時表示後、次のダイアログボックスが表示されます。



② [次へ〉] ボタンをクリックします。




③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、 [次へ〉] ボタンをクリックします。



● 上の画面のように「検索場所の指定」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。他のチェックボックスをクリックしてチェックを消します。

- ▲ [参照] ボタンをクリックして、フォルダを指定します。
 - 【例】 CD-ROM ドライブが「D」の場合、「D:\Privers\Win98」 フォルダを指定します。「D」の部分は、お使いのパソコンに合 わせて変更してください。

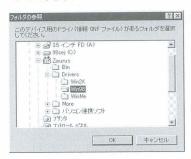

⑤ [OK] ボタンをクリックします。



⑥ [次へ〉] ボタンをクリックします。



(「 $Ver\ 1.x$ 」の「x」には、バージョン番号の小数点以下の数字が入ります。)

⑦ [次へ〉] ボタンをクリックします。 ドライバがインストールされます。インストール後、次のダイアログ ボックスが表示されます。



- (3) [完了] ボタンをクリックします。
 - [完了] ボタンのクリック後、「不明なデバイス」のメッセージボックスが表示されることがありますが、USB接続ドライバーは正常にインストールされています。

Windows Me の場合

●「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。」のメッセージを一時表示後、次のダイアログボックスが表示されます。



② 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択して、[次へ>] ボタンをクリックします。



- 上のような画面が表示されたときは、ドライバーを選択します。
 CD-ROM ドライブが「D」の場合、「場所」に
 「D:¥DRIVERS¥WINME¥SER9PL.INF」が表示されている行の「CE-175TU Ver1.x」(「x」は数字)をクリックして選択します。
 「D」の部分は、お使いのパソコンに合わせて表示が変わります。
- ❸ [OK] ボタンをクリックします。 ドライバがインストールされます。インストール後、次のダイアログ ボックスが表示されます。




4 [完了] ボタンをクリックします。

Windows 2000 Professional の場合


●「新しいハードウェアが見つかりました」のダイアログボックスを表示 後、次のダイアログボックスが表示されます。




2 [次へ>] ボタンをクリックします。

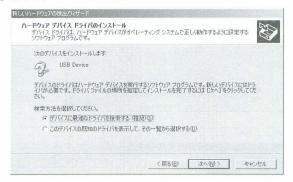


●「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、[次へ〉] ボタンをクリックします。

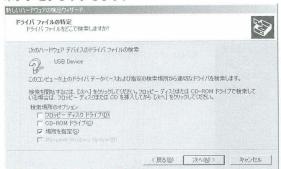


- 上の画面のように「場所を指定」のチェックボックスをクリックして てチェックを入れます。他のチェックボックスをクリックして チェックを消します。
- 4 [次へ>] ボタンをクリックします。



⑤[参照] ボタンをクリックします。

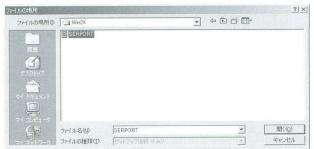

● CD-ROM ドライブが「D」の場合、上の画面のようになるように 「D」 - 「Drivers」 - 「Win2K」を順次選択し、「ファイル名」に 「SERPORT」を表示させます。「D」の部分は、お使いのパソコン に合わせて変更してください。 ⑥ [開く] ボタンをクリックします。



⑦ディレクトリを確認して [OK] ボタンをクリックします。 ドライバがインストールされます。インストール後、次のダイアログ ボックスが表示されます。



8 [完了] ボタンをクリックします。




- 途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] ボタンをクリックしてください。
- 画面に「このデバイスは正しく構成されていません。」の内容が表示されることがありますが、USB接続ドライバーの動作には支障はありません。

パソコンとザウルスの接続

USB接続ケーブルで接続するときは

- 初めてUSB接続ケーブルをパソコンに接続するときは、あらかじめ USB接続ドライバーをインストールしておいてください。(15ページ 参照)
- USB 接続ケーブルの USB コネクターをパソコンの USB コネクター に接続します。
- ② ザウルスの電源を切り、オブションポート 16 のカバーを開いて収納します。
- ❸ USB接続ケーブルのもう一方のコネクターをオプションポート 16 に 挿入します。

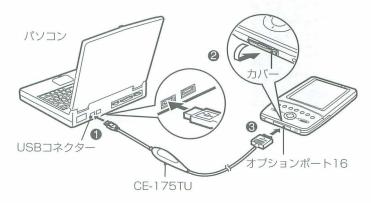

USB 接続ケーブル以外で接続するときは

- クレードルを使用の場合:クレードルに付属の取扱説明書参照
- 光通信の場合:85ページ参照
- ケーブル通信の場合:86ページ参照

「Power リンク」 MORE ソフトの読み込み

ザウルスが MI-P1/P2 シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310 の場合の み操作してください。

MI-P1/P2 シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310 でパソコンとザウルス間でデータの送受信を行うには、CE-PCK1 に付属の CD-ROM に収録の「Power リンク」 MORE ソフトを以下の説明に従ってザウルスに読み込む必要があります。

● MI-E1、MI-P10、MI-C1 の場合、「Power リンク」 MORE ソフトの 読み込みは必要ありません。(最初からザウルスに機能が収録されてい ます。)




読み込み操作を行う前に、以下のことを確認してください。

- ザウルスパワーコネクション(すでにインストールされていた場合) や PowerPIMM、FAX 受信ソフトなど、パソコン側で通信ポートを 占有するソフトの「接続待機状態」や「自動通信状態」を解除し、ア プリケーションをすべて終了させてください。
- 「Power リンク」MORE ソフトをカードに読み込む場合は、カードを ザウルスに装着してください。
- 1 ザウルスとパソコンを接続し、Windows を起動します。
 - 他のすべてのアプリケーションを終了してください。ウィルスチェックソフトも終了(または機能を停止)させてください。
- 2 パソコン側で通信ポートを占有するソフトの「接続待機状態」や「自動通信状態」を解除し、アプリケーションをすべて終了させます。
- (名) 付属の CD-ROM をドライブにセットします。
 - 自動的にパソコン連携ソフトのセットアップ画面が表示されます。
 - 表示されないときは、15ページの「●パソコン連携ソフトセットアップ画面が表示されないときは…」を参照ください。

✓ 「Power リンク」MORE ソフトのダウンロードの開始準備をします。



③「「Power リンク」MORE ソフトダウンローダーの起動」画面で「開始」ボタンをクリックします。 次の画面が表示されます。

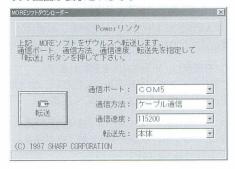

5 転送条件を設定します。

通信ポート

USB接続ケーブルをお使いのときは、そのままの設定でお使いください。もし、その設定で通信できないときは、76~77ページを参照して適切なポート番号を設定してください。

クレードル/ケーブル通信をお使いの場合、適切なポート番号を設定します(通常は「COM1」)。光通信をお使いの場合は、89ページを参照して設定してください。

通信方法
 USB接続ケーブルまたはクレードル / ケーブル通信をお使いの場合は、「ケーブル通信」を、光通信をお使いの場合は、「光通信
 (IrDA115K) | を選択してください。

- 通信速度通常は「115200」を選択してください。
- 転送先 「Power リンク」MORE ソフトの転送先を「ザウルス本体」、「カード」 のいずれかを選択します。

本体メモリーに約260KB以上の空きがない場合は、カード(市販品) に転送してください。使用できるカードについては、ザウルスの取扱 説明書を参照してください。

- f ザウルスで MORE ソフトの読み込み準備をします。
 - MORE ソフトの画面を表示します。

MI-P1/P2 シリーズ、MI-J1: ホーム (またはオリジナル画面) で [機能を追加]、[MORE 実行 / 停止 / 読込 / 削除] の順にタッチします。

MI-EX1: [電源] ボタンを押し、[オリジナル]、[MORE] タブ、 [MORE 管理] の順にタッチします。

MI-310: [MORE] キー、[MORE追加/削除] の順にタッチします。

2 MORE ソフト を読み込む画面を表示します。

MI-EX1: [取る] にタッチして、パソコンリンク画面にします。

MI-P1/P2 シリーズ、MI-J1、MI-310: [読込] にタッチしてパソコンリンク画面にします。

3 パソコンからの転送方法に合わせて設定します。

	USB接続ケーブル、 クレードル/ケーブル通信	赤外線通信
ポート選択	オプションポート16	光通信ポート
通信速度	115200bps	(設定する必要なし)

④ [実行] にタッチします。

- 7 パソコン側で [転送] ボタンをクリックします。 「確認」画面で [はい] ボタンをクリックすると、ザウルスへの転送が開始されます。転送が完了するまで、しばらくお待ちください。
- ⑤ ザウルスでMOREソフトを展開します。

 - ② 「Power リンク」 MORE ソフトをカードに読み込んだ場合は、 [カード] にタッチします。
 - ③ [ZPLX.ZAC] にタッチし、[展開] にタッチします。
- MORE ソフト画面に「Power リンク」が表示された後、ザウルスの電源 を切り、リセット操作をします。
 - リセット操作を行うことで、「Power リンク」MORE ソフトが使用できる状態になります。リセット操作については、ご使用のザウルスの取扱説明書をご覧ください。
 - ザウルスの MORE インデックス画面やオリジナル画面などに「Power リンク」アイコンが表示されていることを確認してください。

パソコン連携ソフトのインストールと設定

必要な環境とインストールされる機能

各ソフトウェアを使用するには、以下の環境が必要です。(2000年10月現在)

	ザウルスパワーコネクション	ザウルスパワーリンク	
os	Microsoft Windows 98/Me 日本語版 (Windows 2000 Professional 日本語版でも動作確認済みです。)		
CPU	Pentium 150MHz相当以上(Pentium 300MHz以上推奨)		
メモリー	32MB以上(64MB以上推奨)		
アプリ ケーション	Word 2000/98/95 (※2) Excel 2000/97/95 (※2) PowerPoint 2000/97/95 (※2) Outlook 2000/98/97または Outlook Express 4/5/5.5(※3) Microsoft Internet Explorer 4.0/5/5.5 またはEudora 4.3-J、Netscape Communicator 4.0/4.5/4.6/4.7 (※4)		
ハードディ スク空容量	30МВ以上	10MB以上	
ディス プレイ	使用するOSに対応したパソコンに接続可能なカラーディスプレイ		
日本語環境	使用するOSに準じます。		

- ※ 1:Windows 95 からアップグレードしたパソコンでは、USB 接続ケーブルでの動作を保証しません。
 - (推奨環境のすべてのパソコンでの動作を保証をするものではありません。) なお、Windows Me の赤外線通信(光通信)には対応しておりません。
- ※ 2:各アプリケーションのデータファイルをパソコンとザウルスの間で送受信する場合に必要です。
- ※3: Outlook は、ザウルスとの間でシンクロナイズを行う場合に必要です。 また、Outlook、Outlook Express、Eudoraのいずれかは、ザウルスと の間でメール転送を行う場合に必要です。
- ※4:「ホームページクリップユーティリティー」を使用する場合に必要です。

インストールに必要なソフトウェアについて

パソコン連携ソフトのインストールとセットアップを行うパソコンは、OSのインストールとセットアップが正しく行われ、さらに次に示すソフトウェアがインストールされている必要があります。インストールされていないと、該当する機能がインストールされません。インストールできなかったソフトウェアは、後からインストールできます。

	パソコン連携ソフトの機能	インストールするために必要なソフトウェア
t	「ウルスパワーコネクション	
	データ送受信機能	_
	メール転送機能	-
	バックアップ/リストア機能	-
	シンクロナイズ機能	Outlook 2000/98/97
	ホームページクリップユー ティリティー機能	Microsoft Internet Explorer 4.0/5/5.5 または Netscape Communicator 4.0/4.5/4.6/4.7
ħ	"ウルスパワーリンク	Access 2000/97

既に古いバージョンのザウルスパワーコネクションがインストールされている状態では、インストールできません。古いバージョンのザウルスパワーコネクションを削除(アンインストール)してからインストールしてください。



● ザウルスパワーコネクションのシンクロナイズ機能(Enterprise HARMONY '99)を利用する場合、ザウルスパワーリンク for Microsoft Outlook97/98 がインストールされていたときには、あらかじめ削除(アンインストール)しておいてください。ザウルスパワーリンク for Microsoft Outlook97/98 の削除のしかたは、そのソフトウェアに付属の取扱説明書をご覧ください。

ザウルスパワーコネクションのインストールのしかた

付属の CD-ROM を使ってパソコン連携ソフトをインストールします。



- 30ページの表の「インストールするために必要なソフトウェア」欄の ソフトがパソコンにインストールされていないと、パソコン連携ソフト の機能がインストールされません。なお、あとから必要なソフトをパソ コンにインストール後、再インストールすると、インストールできな かった機能を追加してインストールできます。
- USB接続ケーブルを使ってザウルスとパソコンを接続する場合は、パソコン連携ソフトをインストールする前に USB接続ドライバーをインストールしておいてください (15ページ参照)。 USB接続ドライバーがインストールされていると、パソコン連携ソフトのインストール時に、USB接続ケーブルで通信するように設定されます。
 - ※ もし、USB接続ドライバーよりも先にザウルスパワーコネクションをインストールしてしまった場合は、「トラブルシューティング」 (76ページ)をご覧ください。
- ザウルスパワーコネクション Ver.1.0 ~ 2.0 でバックアップしたバックアップファイル「xxxxx.ZPE」はザウルスパワーコネクション Ver.3.2 ではリストアできません。

ザウルスパワーコネクション Ver.3.2 をインストールする前に必要に応じて、ザウルスにリストアしてください。(バックアップしたザウルスとは別のザウルスへのリストアはしないでください。データが読めなくなるなどの障害が発生します。)

ここでは、CD-ROM ドライブが D、ハードディスクのドライブが Cの場合を例に説明します。ドライブ構成がお使いのパソコンと異なる場合、それぞれ読み変えて操作してください。

- Windows を起動します。
 - 他のすべてのアプリケーションを終了してください。ウィルスチェックソフトも終了(または機能を停止)させてください。
 - Windows 2000 Professional の場合は、Administrator 権限を持つユーザー(通常、システム管理者と呼ばれます)がログオンしてインストール操作をする必要があります。
- ② 付属の CD-ROM をドライブにセットします。
 - 自動的にパソコン連携ソフトのセットアップ画面が表示されます。
 - 表示されないときは、15ページの「●パソコン連携ソフトセットアップ画面が表示されないときは…」を参照ください。

? インストール操作を行います。



- クリックして、表示 される内容をお読み ください。読み終わ ったらメモ帳を終了 します。
- **②** クリックします。
- ❸ インストールが始まります。表示される内容に従って操作してください。
- インストールが正常に終了すると次のように表示されます。



- ザウルスと通信できる通信ポートについてのメッセージが表示されていることを確認してください。
 - インストールが正常に終了しないと、シンクロナイズやデータの送受信はできません。
- 通信ポートの検出に失敗した旨のメッセージが表示されているときは、 トラブルシューティング(76ページ)をお読みください。

5 メッセージを確認後 [終了] ボタンをクリックします。 Windows が再起動します。

再起動後、パソコンの画面(デスクトップ)と画面右下のタスクバーに次のアイコンが表示されていることを確認してください。



- ※ 1:ホームページクリップユーティリティーに必要なソフトウェア (30ページ参照)がパソコンにインストールされなかったときは、インストールされずアイコンも表示されません。
- ※ 2:USB接続ケーブルを使用するように設定されている場合、実際に USB接続ケーブルが接続されていないと、接続待機状態にはなり ません。
- バージョン 3.0 より前のザウルスパワーコネクションをお使いだった 場合、パソコンによっては、上記どおりのアイコンが表示されないことがあります。
- CD-ROM をドライブから取り出します。 付属の CD-ROM は大切に保管しておいてください。

通信設定のしかた

ザウルスパワーコネクションパワーコネクションのインストールが正常に終了したとき、以下のように設定されています。

通信方法 : あらかじめ USB 接続ドライバーがインストールされてい

た場合、USB接続ケーブルが使えるよう「CE-175TU」

が選択されます。

USB接続ドライバーがインストールされていなかった場

合、「クレードル / ケーブル通信」が選択されます。

ポート : USB 接続ケーブルまたはクレードル / ケーブル通信の場

合、使用可能なポート番号を探して設定(例:COM1、

COM5など)されます。

転送スピード: 115200 bps

通信設定 : 接続待機状態になります。接続待機状態では、ザウルス

側でPCリンク(Powerリンク)の実行開始操作を行ったときに、ザウルスパワーコネクションとザウルスとの間で自動的に通信が開始されます。(44~46ページの

「ザウルスの操作」参照)




● これらの設定内容を変更したいときは、ザウルスパワーコネクションの ヘルプの「3.4.2 通信条件設定」をご覧ください。

ザウルスパワーコネクションの設定

自動通信を行う項目を設定するには

ザウルスとパソコンを接続(24ページ参照)し、ザウルス側で PC リンク(Power リンク)の実行開始操作(44~46ページの「ザウルスの操作」参照)を行うと、上記の設定内容に従ってシンクロナイズやデータ転送が自動的に行われます。

1 パソコンのデスクトップ上の ザウルス ハワー のアイコンをダブルクリックします。 パワーコネクションのメイン画面が表示されます。

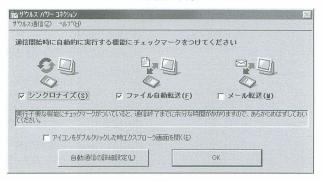

メイン画面




- インストール直後の状態でザウルスとパソコンを接続し、通信の開始操作をすると、最初の操作のときだけ、上のメイン画面が表示されます。このときは、[OK] ボタンではなく、[実行] ボタンが表示されます。2回目以降は、設定された内容に従って動作します。
- ② 自動通信を行う機能にチェックマーク(✓)を付けます。自動通信を行わない機能はチェックマーク(✓)を外してください。
- ③ [自動通信の詳細設定] ボタンをクリックします。必要な項目にチェックマーク(√)を付け、ラジオボタンで選択します。



● 新たに最初からシンクロナイズを始めるとき以外は、「シンクロナイズ/メール転送実行時、シンクロナイズ/メール転送情報を初期化する」のチェックボックスにチェックを入れないでください。チェックを入れると、引き続いてのシンクロナイズではなく、新たなシンクロナイズとなるため、パソコンのデータとザウルスのデータの両方がお互いに入り、データが重複することがあります。詳しくはヘルプの「5.8 シンクロナイズ情報の初期化」、「6.5 メール転送情報の初期化」を参照してください。


パソコン上のザウルス送信箱/受信箱、ザウルスのPC送信箱/受信箱を使って自動で送信させるとき

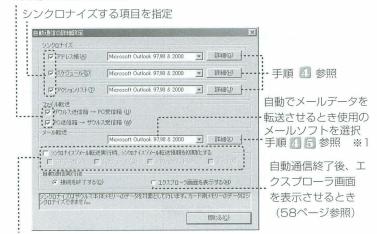

初期化する場合、初期化する項目と共に指定(ヘルプの「5.8 シンクロナイズ情報の初期化」、「6.5 メール転送情報の初期化」参照)

※1メイン画面の「メール転送」にチェックを入れると選択できます。

4 各項目の [詳細] ボタンをクリックすると、詳細な設定が行えます。 【例: シンクロナイズのスケジュールの場合】

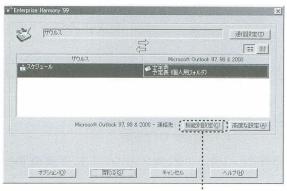

シンクロナイズ:フォルダの選択

メール転送:転送するメールの期間などの設定(手順 🜀 参照)

必要に応じて [機能別設定] ボタンをクリックして設定します。 設定後、[閉じる] ボタンをクリックするとメイン画面に戻ります。 メイン画面で [OK] ボタンをクリックします。

- 5 パソコン側の転送するメールの期間、サイズそして添付ファイルの扱いを 設定します。
 - Outlook Express または Eudora 選択時


転送するメールの最大サイズを設定

転送する受信メールの期間を設定

***********************************	フィルタオブション 版法するシ	一川の明間を限定する。 鉄筋の	7号 日暦
The second of th	転送するメ	ールの最大サイズ	32 × KB
			5 <u>22</u> 76

添付ファイルの扱いと最大サイズを設定

Outlook 選択時

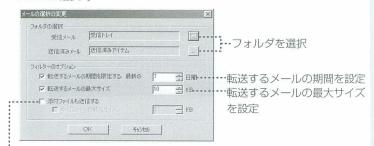

添付ファイルの扱いと最大サイズを設定

各項目を設定後、[OK] ボタンをクリックします。手順 $extbf{1}$ の画面に戻ります。



- メール転送の際のパソコン側の対象メールは上記の画面で設定しますが、ザウルス側は、最初すべてのメールが対象となります。 ただし、ザウルス側では一度パソコン側に転送されたメールは、メール 転送情報の初期化が実行されるまで、次回のメール転送時の対象とはなりません。
- 「転送するメールの最大サイズ」の設定項目にで使用のザウルスで受信できないサイズを指定すると、メール転送時にエラーが発生します。

使用メールソフト側の設定

Eudora とザウルス間でメール転送を行う人のみ操作してください。

メール転送時、対象のメールソフトを Eudora にする場合は、Eudora 側で次の設定が必要です。

- Eudora の「ツール」メニューから「オプション」を選択して表示されるダイアログボックスの「カテゴリ」から「MAPI」を選択し、「Eudora MAPI サーバの使用」を「無効」に設定します。
- 同様に「カテゴリ」から「メールの確認」を選択し、「パスワードの保存」にチェックを入れます。

Outlook Expressとザウルス間でメール転送を行う人のみ操作してください。

メール転送時、対象のメールソフトを Outlook Express にする場合は、Outlook Express 側で次の設定が必要です。

- <u>Outlook Express 4の場合</u>、「ツール」メニューから「オプション」 を選択し、「全般」タブの「Outlook Express を通常使う電子メール プログラムにする」にチェックを入れます。 なお、「Outlook Express を標準の簡易 MAPI クライアントにする」 のチェックマークは外さないでください。
- <u>Outlook Express 5/5.5 の場合</u>、「ツール」メニューから「オプション」を選択し、「全般」タブの「通常のメッセージプログラム」(または「標準のメッセージプログラム」)欄の右端にある[標準とする(K)]ボタンが濃く表示されているときは、このボタンをクリックします。[標準とする(K)]ボタンが薄く表示されているときは、操作不要です。

Windows 2000 Professional でOutlook 2000またはOutlook 98と ザウルス間でメール転送を行う人のみ操作してください。

Windows 2000 Professional でメール転送時、対象のメールソフトを Outlook 2000 または Outlook 98 にする場合は、Outlook 側で次の設 定が必要です。

● Outlookのメールコンポーネントを「企業 / ワークグループ」に設定 してください。

設定のしかたは、ザウルスパワーコネクションのヘルブの「6.3 使用メールソフト側の設定」をご覧ください。

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97のインストールと組み込み

パソコン上の Access とザウルスのデータベース機能との間でデータ転送を行う人のみ操作してください。

パーソナルデータベース、パーソナルデータベース II、マイコンテンツ (MI-EX1) の機能または MORE ソフトが搭載されているザウルスが対象 となります。 (MI-E1 は、2000 年 12 月現在、パーソナルデータベース 機能には対応していません。)

ザウルスパワーリンクのインストール

- Microsft Access がパソコンにインストールされている必要があります。
- パソコン連携ソフトのセットアップ画面(32ページ手順 3)参照)からの操作を説明します。
- [1] [ザウルスパワーリンク for Microsft Access 2000/97 をパソコンに インストール] ボタン右の [お読み下さい] ボタンをクリックします。
 - 表示される内容をお読みください。読み終わったらメモ帳を終了します。
- [ザウルスパワーリンク for Microsft Access 2000/97 をパソコンに インストール] ボタンをクリックします。
 - インストールが始まります。表示される内容に従って操作してください。
- 3 開始確認画面で [はい] ボタンをクリックします。
 - インストールの終了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。補足説明が表示されます。
 - CD-ROMをドライブから取り出します。付属のCD-ROMは大切に保管しておいてください。

ザウルスパワーリンクの組み込みかた

Access とザウルス間でデータ送受信を行う人のみ操作してください。

ザウルスパワーリンク for Microsoft Access 2000/97のインストールに引き続き、以下の操作が必要です。

- Access を起動させて既存のデータベースを開きます。
- 「ツール」メニューの「アドイン」をポイントし、「ザウルスパワーリンク for Microsoft(R) Access 2000/97」を選択します。 ザウルスパワーリンクに組み込まれ、Access ウィンドウに「ザウルス通信」メニューが表示されます。これでインストール、組み込みは完了です。



● インストール後、Access とザウルスとの間で通信を行うための設定を 必ず行ってください。設定のしかたは、ヘルプの「3 通信設定のしか た」を参照ください。



● ザウルスパワーリンクのプログラムファイルは、Access のアドインソ フトとして、Microsoft Office がインストールされているディレクト リの下の Office ディレクトリにインストールされます。

インストールしたソフトウェアの削除のしかた

ザウルスパワーコネクションの削除

ザウルスパワーコネクションを正常にインストールできなかった場合(ザウルスパワーコネクションとザウルス送信箱、ザウルス受信箱、ホームページクリップユーティリティーのアイコンが表示されません)や、このソフトウェアが不要になったときには、次の操作によりプログラムを削除(アンインストール)します。

- Windows の「コントロールパネル」の中の「アプリケーションの追加と 削除」アイコンをダブルクリックし、「アプリケーションの追加と削除の プロパティ」ダイアログボックスを表示します。
 - Windows 2000 Professional の場合は、Administrator 権限を持つユーザー(通常、システム管理者と呼ばれます)がログオンして操作してください。
- ② 「インストールと削除」タブをクリックし、「ザウルスパワーコネクション」を選択して、〔追加と削除〕ボタンをクリックします。
 - Windows 2000 Professional の場合は、「プログラムの変更と削除」アイコンをクリックし、「ザウルスパワーコネクション」を選択して、「変更/削除」ボタンをクリックします。
 - 以降は、画面の指示に従って操作してください。削除後、自動的にコンピュータが再起動します。



- 削除処理中に処理を中断した場合は、正しく削除できません。既にインストールしてあるソフトウェアの状態も正常ではなくなります。削除処理中は中断しないでください。また、再インストールする場合は、必ず削除を正常に完了させてから、インストールしてください。
- 削除してもザウルスパワーコネクションフォルダの中にいくつかのファイルが残ります。不要な場合はこれらのファイルを削除してください。 インストール時に変更していない場合、ザウルスパワーコネクション フォルダは、「Program Files」フォルダの中にあります。

ザウルスパワーリンクの削除

ザウルスパワーリンクを正常にインストールできなかった場合や、このソフトウェアが不要になったときには、次の操作によりプログラムを削除(アンインストール)します。

- Access でデータベースファイルを開き、「ザウルス通信」メニューの 「アンインストール」を選択します。
- 2 確認ダイアログボックスで「OK」をクリックします。

送受信のしかた

ザウルスパワーコネクション

機能の概要

●シンクロナイズ

ザウルスと Outlook 間で双方のデータの更新日時を調べ、新しい方のデータに更新します。これを「シンクロナイズ」と呼びます。

●パソコンとザウルス間のデータ送受信

- ザウルスに送信したいデータをあらかじめ「ザウルス送信箱」にドラッグアンドドロップしておくと、次にザウルスと接続した際、自動的にザウルスの「PC 受信箱」に送信できます。
- WWW ブラウザーやワープロ上のテキストを範囲指定してザウルス送信箱にドラッグアンドドロップするだけで、ファイルとして保存され、次回のザウルスとの接続時にザウルス側の PC 受信箱(実データはインクワープロまたはレポート&自由帳)に送信される「テキストスクラップ機能」もあります。
- ザウルス側でパソコンに送信したいデータをあらかじめ「PC 送信箱」 に収納しておくと、次にパソコンと接続した際、自動的にパソコンの 「ザウルス受信箱」に受信できます。

●メール転送

パソコンのメールソフト(Outlook または Outlook Express、Eudora)の送受信トレイ(またはフォルダ)のデータとザウルスの送信簿 / 受信簿間でメールの転送を行います。

●バックアップ/リストア

ザウルスのデータをパソコンにバックアップし、バックアップしたデータ をザウルスに戻す(リストア)ことができます。

●ホームページクリップユーティリティー

パソコンの WWW ブラウザーで表示されているインターネットのホームページの内容を、デスクトップ上の「ザウルス送信箱」(53ページを参照)に取り込むソフトウェアです。ザウルス送信箱に取り込まれたホームページの情報は、ザウルスパワーコネクションのデータ送受信機能を使ってザウルスに転送し、ザウルスのインターネットライブラリで表示させることができます。



● 通信中は消費電力が大きくなりますので、ザウルスに合わせて新しい乾電 池に交換したり、ACアダプターを接続することをお勧めします。

ザウルスの操作のしかた

ザウルスパワーコネクションを使ってパソコンとザウルス間で通信を行うとき、ザウルス側では PC リンク機能の中の「Power リンク」という通信方式を使用します。以下、ザウルス側で通信の実行開始を行う方法を説明します。

MI-E1、MI-C1、MI-P10を使用する場合

PC リンク画面の表示

- MI-E1: ホーム インデックス キーを何度か押して「データ通信」画面を表示させ、[PC リンク] アイコンにタッチします。
- MI-C1: | リール キー、「PCリンク」アイコンの順にタッチします。
- MI-P10: キーにタッチして画面左上の「ホームインイン デックス-1 ▼」などにタッチします。表示されたメニューから「ツー ルインデックス」を選択し、「PC リンク」アイコンにタッチします。

PC リンク画面での設定

- [簡単設定] アイコンにタッチします。
- ② 「ザウルスパワーコネクション Ver.3.0 以上」の左の丸いアイコンに タッチし、[次へ] ボタンにタッチします。
- ❸「クレードル/ケーブル接続」または「光通信」の左の丸いアイコンに タッチし、「次へ」ボタンにタッチします。
- ④ 内容を確認し、[設定] ボタンにタッチします。PC リンク画面に戻り、 設定した内容が表示されます。
 - ・USB接続ケーブル、クレードル、パソコン接続ケーブルを使用する場合

現在の設定: ザウルスパワーコネクション Ver.3.0 以上接続方法: クレードル/ケーブル接続(Power リンク)

・光通信を使用する場合

現在の設定: ザウルスパワーコネクション Ver.3.0 以上

接続方法:光通信(Power リンク)

転送方式:IrDA 方式

PC リンクの実行開始操作

● MI-E1: [PC リンクスタート] キーを約2秒以上押します。 またはインデックス画面の「PC リンク」アイコンにタッチして PC リンク画面を表示し、[すぐに接続] にタッチします。



● MI-C1、MI-P10: クレードル(CE-ST3 または CE-ST4)を使用の場合は、クレードルのスタートボタンを押します。またはインデックス画面の「PC リンク」アイコンにタッチし、PC リンク画面で「すぐに接続」にタッチします。

MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310の場合

MI-P1/MI-P2 シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310 以下のザウルスの場合は、事前に「Power リンク」MORE ソフトの読み込み(25ページ参照)が必要です。

Power リンク画面の表示

- MI-P1/MI-P2 シリーズ、MI-J1: オリジナル画面で「Power リンク」アイコンにタッチします。
- MI-EX1: [オリジナル]、[MORE] タブ、「Power リンク」アイコン の順にタッチします。
- MI-310: [MORE] キー、「Power リンク」アイコンの順にタッチします。

Power リンク画面での設定

- ●「接続方法」の右の「クレードル/ケーブル」または「光通信」をタッチして表示されるメニューから接続方法を選択します。
 - ・USB接続ケーブル、クレードル、パソコン接続ケーブルを使用する場合

クレードル/ケーブル

・光通信を使用する場合光通信

Power リンクの実行開始操作

MI-P1/P2 シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310:「Power リンク」MORE ソフトを起動し、[実行] にタッチします。

シンクロナイズを行う

シンクロナイズとは

パソコンの Outlook 上のデータとザウルス上のデータを自動的にチェッ クして、最新のものに更新します。


シンクロナイズをするたびに、前回のシンクロナイズ後に追加・修正・削 除されたデータを自動的に更新しますので、効率的にザウルスとOutlook のデータの共有が実現できます。

シンクロナイズは、次の機能のデータについて行うことができます。

ザウルス側の機能 Outlook側の機能 通常スケジュール 予定表 期間スケジュール 什事 アクションリスト 連絡先 アドレス帳


シンクロナイズの流れの例

最初のシンクロナ イズでパソコンと ザウルスの内容を 一致させる




シンクロナイズで 更新日をチェック して新しいものに 自動的に更新され



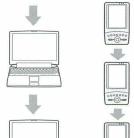

- ② 出先でアクション リストに用件Bを 書き込む
- ③ 出先でアドレスC を変更する



予定A

➡▶「通常スケジュール」へ

「仕事」へ < 用件B 「連絡先」へ < アドレスC

- シンクロナイズはザウルスの本体メモリー上のデータが対象となります。カードメモリー上のデータはシンクロナイズできません。
- 記念日はシンクロナイズできません。



● PowerPIMM などのシンクロナイズ機能のあるパソコンソフトとシンクロナイズを行ったザウルスを使って、Outlook とのシンクロナイズはできません。シンクロナイズを行うには、「シンクロナイズ情報の初期化」を行う必要があります(ヘルプの「5.8 シンクロナイズ情報の初期化」参照)。

シンクロナイズの実行

- 1 「自動通信を行う項目を設定するには」でシンクロナイズする項目を設定 します。(36ページ参照)
- グ ザウルスとコンピュータを接続します。(24ページ参照)
- 3 ザウルス側で PC リンク(Power リンク)の実行開始操作(44~46 ページの「ザウルスの操作」参照)を行います。
 - 設定した内容に従って、自動的にシンクロナイズを開始します。

制限事項・注意点

このソフトウェアの使用上、以下のような制限事項および注意点があります。(ヘルプの「1.5 制限事項について」および「2 ご注意いただきたいこと」も併せてご覧ください。)

制限事項

- Outlook 側で作成した繰り返しデータ(定期的なアイテム)はシンクロナイズの対象になりません。
- ザウルス特有の文字(絵記号など)はパソコンでは正しく表示されません。
- ザウルスのアドレス帳と Outlook の連絡先とのシンクロナイズでは、 アドレス帳の顔写真を含めて転送するように設定することができます。 ただし、変換により、顔写真の画質が劣化します。(使いかたについて 詳しくは、ヘルプの「5.7 オプション設定」をご覧ください。)
- MI-J1では「アクションリスト」機能がないため、Outlookの「仕事」 とのシンクロナイズはできません。

注意点

- 通信中に USB 接続ケーブルやパソコン接続ケーブルをザウルスやパソコンから抜いたりすることは絶対にしないでください。取り外しは、ザウルスパワーコネクションの接続待機状態をオフするなど、通信状態を解除または完全に終了させてから行ってください。もし、誤って通信中にケーブルを抜いて通信を中断すると、以降、ザウルスとパソコンのとの間で通信ができなくなることがあります。その場合はパソコンを再起動してください。
- シンクロナイズを行った後は、ザウルスのメモリー整理を行うことを お勧めします。
- クレードル/ケーブル通信の場合、ノートパソコンなど省電力機能のあるパソコンでシリアルポートへの電源供給が止まっている場合や、スクリーンセーバーなどが起動した場合、通信エラーとなる場合があります。
- クレードル / ケーブル通信で通信エラーが発生する場合、通信速度を順次下げてお試しください。
- シンクロナイズ時、ザウルスと Outlook 側の各項目の関係については、 ヘルプの「5.9 通信するデータの項目」を参照ください。また、項目 の関係を変更することはできません。
- シンクロナイズ時、Outlook 側またはザウルス側に作成できるデータの制限により、内容に変更が加えられるデータ(またはシンクロナイズできないデータ)があると、「エラーと警告」ダイアログボックスが表示される場合があります。(例:開始日のない仕事データを Outlookで作成した場合)
 - その場合は、警告(またはエラー)の内容を確認後、[先へ進む] ボタンをクリックすれば、そのデータに自動的に変更を加えて(またはそのデータを除いて)シンクロナイズを継続できます。
- PowerPIMM など通信ポートを占有するソフトウェアを動作させた状態では使用できません。通信ポートを占有する他のソフトウェアを終了させてからお使いください。
- シンクロナイズは、ザウルスと Outlook との間で 1 対 1 で行います。 複数のザウルスとシンクロナイズ行うと、お互いのデータを正しく同 じにすることができません。

● ザウルスパワーコネクションのシンクロナイズ機能を利用する場合、 ザウルスパワーリンク for Microsoft Outlook97/98 がインストー ルされていたときには、あらかじめアンインストールしておいてくだ さい。ザウルスパワーリンク for MicrosoftOutlook97/98 のアンイ ンストールのしかたは、そのソフトウェアに付属の取扱説明書をご覧 ください。

データの送受信

送信/受信できるデータの形式

ザウルスパワーコネクションを使ってパソコンとザウルス間で通信を行うときに、 送信や受信できるファイル形式は次のようになっています。

● お使いのザウルスにない機能や対応する MORE ソフトが読み込まれていない機能のデータは送受信できません。また、ファイルのサイズや種類によっては、ザウルスで受信できても、開くことができない場合があります。各機能は、1件単位でパソコンへ送れます。

機能	パソコンへ受信	ザウルスへ送信		
Internet ライブ ラリ (※ 1)		HTML形式で保存されている PowerPoint 2000/97/95のフォルダを送信します。 (ザウルス送信箱から「Internetライブラリ」へ送信可)		
MORE ソフト (※2)		ザウルス用MOREソフト(ZAC形式、DAT形式)を送信します。 (ザウルス送信箱から「MOREソフト」へ送信可)		
表計算	表計算のデータをMicrosoft Excel 5.0/95のブック形式のファイルでパソコンへ保存します。 (PC送信箱からザウルス受信箱へ受信可)(※3)	Excel 2000/97/95形式のファイルを ザウルスで認識できるExcelのブック形 式に変換してザウルスへ送信します。 (ザウルス送信箱から「表計算」へ送信可)		
インク ワー プロ (※4)	インクワープロのテキスト文章の みをテキストファイルとしてパソ コンへ保存します。 インク文字は、パソコンへ受信さ れません。	パソコン上のテキストファイルを送信します。 (ザゥルス送信箱から「インクワープロ」へ 送信可)		
スライ ド ショー		PowerPoint 2000/97/95で作成 したデータをJPEG形式に変換してフォトメモリーに送信します。 (ザウルス送信箱から「フォトメモリー」へ 送信可)		
パソコ ンデー タ	AU、CSV(※5)などの各形式の パソコン用ファイルを保存します。	AU、CSV、ASF(※6)などの各形式のパソコン用ファイルを送信します。 (ザウルス送信箱から「パソコンデータ」へ 送信可)		

機能	パソコンへ受信	ザウルスへ送信
フォト メモ リー (※7)	JPEG、GIF形式のファイルでパ ソコンへ保存します。 (PC送信箱からザウルス受信箱へ受信 可)(※3)	JPEG、GIF形式のファイルを送信します。 (ザウルス送信箱から「フォトメモリー」へ 送信可)
ボイス レコー ダー (※8)	WAVE形式のファイルでパソコン へ保存します。 (PC送信箱からザウルス受信箱へ受信 可) (※3)	WAVE形式のファイルを送信します。 (ザウルス送信箱から「ボイスレコーダー」 へ送信可)
レポー ト (※9)	テキストファイルとしてパソコン へ保存します。	パソコン上のテキストファイルを送信します。 (ザウルス送信箱からレポート&自由帳へ送信可)
ワープ ロ (※10)	ワープロ機能のデータをRTF形式 でパソコンへ保存します。 (PC送信箱からザウルス受信箱へ受信 可) (※3)	Word 2000/98/97/95形式のファイルやRTF形式のファイルをザウルスで認識できるRTF形式に変換してザウルスへ送信します。(ザウルス送信箱から「ワープロ」へ送信可)

- ※1 PowerPoint95の場合は、マイクロソフト社のホームページなどで提供されている Internet Assistant for Microsoft PowerPoint95をPowerPoint95にインストールしておく必要があります。
- ※2 ザウルスで受信したデータは、PC 受信箱に登録されません。
- ※3 PC送信箱が設けられているザウルスは、MI-E1、MI-C1、MI-P10です。
- ※4 ザウルスにテキストデータを送信する場合、ザウルス側に「レポート& 自由帳」または「インクワープロ」の機能(あるいはMOREソフト)が必要です。
- ※5 CSV 形式とは、ザウルスの「パーソナルデータベース(II)」に対応したデータ構造の CSV 形式。表計算ソフトで使用される一般の CSV 形式とは異なります。
- ※6 MI-E1 にのみ ASF形式 (MPEG-4) の送受信が可能。
- ※ 7 MI-P1/MI-P2シリーズ、MI-310では「手書メモ/フォトメモリー」 と呼び、MI-J1では「手書メモ」と呼びます。
- ※8 ザウルスからパソコンへ受信できる音声データは、1 分単位です。たとえば、2 分 30 秒のボイスレコーダーの録音データは、パソコンへは3 つのファイルに分けて受信されます。逆にパソコンからボイスレコーダー機能搭載のザウルスへ音声データを送信するときは、1 分未満(WAVE形式で約 300KB)のデータにしてください。


※9 MI-J1では「備忘録」と呼びます。

※ 10 Word2000/98/97/95形式の文書ファイルやWord2000/98/97/95、一太郎8で作成したRTFファイルをザウルスに送信する場合、ザウルス側でサポートしていない属性情報(行間、文字間隔、タブ、フォントの種類、罫線など)や画像情報などはザウルス側で表示または処理されません。また、ザウルスのワープロデータをパソコンに送信して、Word2000/98/97/95や一太郎8で読み込んだ場合、レイアウトが崩れることがあります。

ザウルス送信箱 / ザウルス受信箱を使う

機能の概要

パソコン側とザウルス側の送受信箱に転送したいデータを保存しておきます。この状態でパソコンとザウルスを接続すると、自動的にデータの送受信が行えます。また、ホームページクリップユーティリティー(68ページ参照)でクリップしたホームページ情報をザウルスに送信する際にもザウルス送信箱が利用されます。

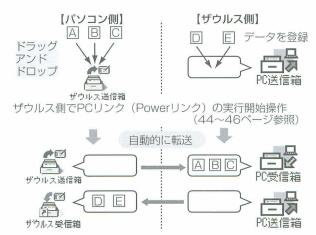

● ザウルスへ送信された実際のデータは、各データに対応するザウルス の各機能の保存先に送られます。また、各データは、情報ファイルの 「PC 受信箱」に登録されます(MORE ソフトとパソコンデータは除 く)。




● 「PC 送信箱」、「PC 受信箱」は、MI-P1/MI-P2 シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310 では使用できません。

データを送受信する

自動通信の設定を行っておくと、ザウルス側で PC リンク(Power リンク)の実行開始操作($44\sim46$ ページ参照)で自動的に各箱内のデータの送受信が行われます。(35 ページ「自動通信を行う項目を設定するには」参照)

- 1 パソコン側でザウルスに送信したい各種ファイルをザウルス送信箱アイコンへドラッグアンドドロップします。
 - 【例】パソコンの画像ファイルをザウルスへ送る場合

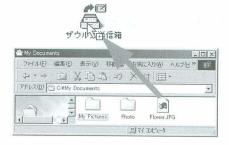

- ザウルスへ送信できない種類のパソコン上のファイルをザウルス送信箱にドラッグすると、マウスカーソルが 〇 で表示されます。
- 選択した複数のファイルの中に、ザウルスへ送信できないファイルが 含まれていると、ドラッグアンドドロップすることはできません。
- ② ザウルス側でパソコンに受信したい各種ファイルをPC送信箱へ登録します。(PC送信箱のあるザウルスのみ)

【例】ザウルスのフォトメモリーのデータをパソコンに受信する場合

- ① 送信するフォトメモリーのデータを表示します。
- ② [フォトメモリー▼] にタッチして表示されるメニューから「PC 送信箱に入れる」にタッチします。
- 3 ザウルス側でPCリンク (Powerリンク) の実行開始操作 (44~46 ページ参照) を行います。
 - シンクロナイズする設定にしてあるときは、先にシンクロナイズが実行され、続いて送受信箱の転送が実行されます。
- 4 送受信終了後の確認画面で [OK] ボタンをクリックします。 ザウルス側で通信が終了しないときは、「ザウルス通信」メニューの「接 続終了」を選択します。

- 5 ザウルス受信箱をダブルクリックすると、ザウルスから受信したファイル が表示されます。
 - この例では、フォトメモリーのデータが表示されます。必要に応じて他のフォルダへ移動します。
- 「サウルス側での確認は、受信したデータの種類に応じた機能で開くことで行います(51~52ページの表の「ザウルスへ送信」欄参照)。 PC 受信箱のあるザウルスでは、情報ファイルの「PC 受信箱」を開いて確認することもできます。




● MI-E1をで使用の場合、ザウルスパワーコネクションのメイン画面で「ザウルス通信」メニューからデータ送受信の対象として「カードメモリー」を選択したときは、MI-E1の「ユーザー設定」の「カード設定」で選択されている側のメモリーカードとデータ送受信が行われます。

パソコン画面に表示のテキストデータをザウルスに 送信する機能(テキストスクラップ機能)を使う

ザウルス送信箱を利用すると、ワープロやブラウザーなどのソフトウェア上 のテキストデータを簡単な操作でザウルスに転送できます。

ここでは、WWW ブラウザーで表示のテキストデータを転送する場合を例に操作を説明します。

- 1 WWWブラウザーで転送したいテキストデータのあるページを表示します。
- 転送したいテキストデータを指定してザウルス送信箱にドラッグアンドドロップします。
 - ① テキスト領域をドラッグして指定します。指定範囲のテキストが反転表示になります。
 - ② 指定した範囲をザウルス送信箱にドラッグアンドドロップします。 ザウルス送信箱上にドラッグすると、カーソルアイコンに「+」が追加されたり、形状が変化します(使用するアプリケーションソフトによって変わります)。この状態のとき、マウスボタンを離してドロップすると、テキストデータがファイルとして保管されます。

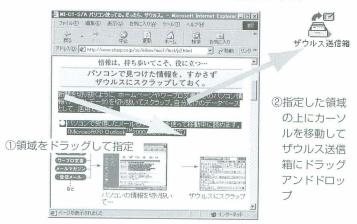

次回、ザウルスと接続すると、ザウルスの PC 受信箱に送信されます(実データはインクワープロまたはレポート&自由帳に入ります)。

 ファイル転送(36ページ参照)で「ザウルス送信箱→PC受信箱」に チェックマーク(✓)を付けてある場合、ザウルス側でPCリンク (Powerリンク)の実行開始操作(44~46ページ参照)を行うと、 自動的にザウルスのPC受信箱に転送されます。



- テキストデータの中にタブコードなど文字以外のコードが含まれる場合、スペースに置き換えられて送信されます。
- ドラッグアンドドロップでテキストをザウルス送信箱に保存できない ときは、次のように操作してください。
 - ① アプリケーションソフト上で送りたいテキストを選択し、「編集」メニューから「コピー」を選択します。
 - ② ザウルス送信箱アイコンを右クリックします。メニューが表示されます。
 - ③ メニューの「貼り付け」を選択します。これでザウルス送信箱にテキストファイルが貼り付けられます。

制限事項・注意点


- ザウルス送信箱、ザウルス受信箱を使えば、フォトメモリー(GIF、JPEG形式の画像データ)などのデータを送受信できます(詳しくは51~52ページをご覧ください)。ただし、メールメッセージの転送については、ザウルス送信箱・ザウルス受信箱を使ってザウルスとデータのやり取りはできません。これについては、ザウルスパワーコネクションのメイン画面で「メール転送」にチェックマークをつけることにより実行できます(35ページ参照)。
- テキストスクラップ機能(選択したテキストをザウルス送信箱にドラッグアンドドロップで保存する)を使用するには、使用のアプリケーションソフト(ワープロやブラウザーなど)がWindowsのOLEのドラッグアンドドロップに対応している必要があります。ただし、OLEのドラッグアンドドロップ機能に対応しているアプリケーションソフトを使っていても、パソコンの条件により、ドラッグアンドドロップによるテキストスクラップ機能が使えない場合があります。

ザウルスパワーコネクションのエクスプローラを使う

設定と起動のしかた

- 1 パソコンとザウルスを接続し、Windowsを起動して通信できる状態にします。
- パソコンのデスクトップ上のサットスパラーのアイコンをダブルクリックします。
 - ザウルスパワーコネクションが起動し、メイン画面が表示されます。
 - 自動通信設定(36ページ参照)でエクスプローラ画面を表示するように設定されているときは、この時点で のザウルスパワーコネクションのエクスプローラ画面が表示されます。
- する」を選択します。 次のようなザウルスパワーコネクションのエクスプローラ画面が表示され ます。

※ メイン画面の「ザウルス通信 | メニューから「エクスプローラ画面を表示

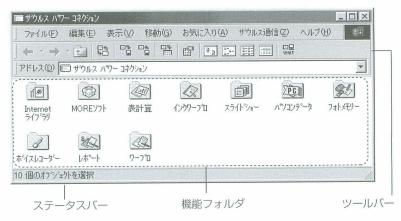

- 表示される機能フォルダの種類は、接続するザウルスの機能に合わせて設定します。設定のしかたは、ヘルプの「3.4.3表示アイコン」を参照してください。
- お使いのザウルスにない機能のデータは送受信できません。

- 手順 3 で「エクスプローラ画面を表示する」を選択しておくと、以 降接続の度にエクスプローラ画面が表示されます。
- ザウルスパワーコネクションが起動し、ザウルスと通信状態になると、 前述のアイコンは、次のように変化します。



ただし、クレードルを使った通信の場合、通信が終了してもこのアイコンが元に戻らないことがあります。これは一部の機能が動作を続けているためです。アイコンが元に戻らなくても、通信機能は正常に機能します。




- Windows やエクスプローラのバージョンによって画面デザインやボタンの名前が変わる場合がありますが、操作はほぼ同じです。本書に記載の画面例は、Windows 98 の場合です。ツールバーのボタンがすべて表示されないときは、「表示」メニューの「ツールバー」サブメニューから「ボタンの文字列」を選択してチェックを外すと表示されます。なお、「スタート」ボタンをクリックして「プログラム」、「ザウルスパワーコネクション」をポイントし、「ザウルスパワーコネクション お読みください」をクリックして補足説明をお読みください。
- PowerPIMM など通信を行うソフトウェアを使用したあとで、ザウルスパワーコネクションを使用すると、「ザウルスと通信する別のソフトが動作中です。」のメッセージが表示される場合があります。このメッセージはザウルスと通信する別のソフトウェアの動作を終了、またはザウルスパワーリンクの自動通信状態が解除されていても確認のため表示されます。再度、ザウルスと通信する別のソフトウェアで通信の終了を確認した上で、[OK]ボタンをクリックしてください。

終了のしかた

「ファイル」メニューをクリックして、「閉じる」を選択すると、エクスプローラ画面が閉じます。

転送のしかた

- 【例】 JPEG形式の画像データがパソコン上のマイドキュメントフォルダに入っており、それをドラッグアンドドロップでザウルスのフォトメモリーに転送する場合です。
- 1 ハードディスク内のマイドキュメントフォルダを開き、マイドキュメントフォルダ内の画像ファイルをエクスプローラ画面内の「フォトメモリー」フォルダにドラッグアンドドロップします。

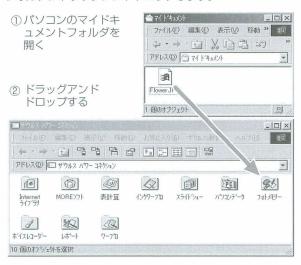

- 2 メッセージ画面が表示されますので、ザウルス側で PC リンク(Power リンク)の実行開始操作(44~46ページ参照)を行うとデータが転送されます。
- 転送終了の確認画面で [OK] ボタンをクリックします。このあと続いて、別のデータをドラッグアンドドロップで転送することができます。

制限事項・注意点

このソフトウェアの使用上、以下のような制限事項および注意点があります。(ヘルプの「1.5 制限事項について」および「2 ご注意いただきたいこと」も併せてご覧ください。)



● 通信中に USB 接続ケーブルやパソコン接続ケーブルをザウルスやパソコンから抜いたりすることは絶対にしないでください。取り外しは、必ず通信が終了してから行ってください。もし、誤って通信中にケーブルを抜いて通信を中断すると、以降、ザウルスとパソコンのとの間で通信ができなくなることがあります。その場合はパソコンを再起動してください。

●パソコンへ受信する場合

- ザウルス上の同じタイトル名のデータは、パソコン上の同じフォルダ には受信できません。違うフォルダに別々に受信するか、タイトル名 を変えて受信してください。
- フォトメモリーのデータをパソコンへ受信した場合は、画像のみを受信 します。「読み」、「日時」、「場所」など文字入力した項目は受信されませ ん。
- ザウルスのフォトメモリーの画像データがない、文字情報のみのデータはパソコンへ受信できません(フォトメモリーフォルダ内に表示されません)。
- ザウルスのデータのタイトル名に、パソコン側でファイル名として使用できない文字(半角の¥/:,:*?"<>|等)が含まれている場合、パソコンへ受信する前にあらかじめザウルス側でこれらの文字を取り除いておいてください。もし、これらの文字がタイトル名に含まれたままパソコンへ受信すると、ファイル名が正しく表示されなかったりパソコンへ受信できないことがあります。
 - (例) 半角の「¥」を含むタイトル名 →機能フォルダを開いても表示されません。
 - (例) パソコンに文字コードが存在しない場合 (絵記号など) →不正なファイル名になり、受信できません。
 - (例) パソコン側に文字コードがあっても別の文字が割り当てられてい る場合
 - →ファイル名は別の文字が表示されますが受信できます。(例:丸で囲まれた数字記号など)

● ザウルス特有の文字(絵記号、半濁点・濁点を含んだ半角カタカナ、 および半角ひらがななど)はパソコンでは正しく表示されません。

●ザウルスへ送信する場合

- 拡張子を除くファイル名に半角のピリオド(.)が含まれているファイルをザウルスへ送信すると、ザウルス側ではタイトル名が正しく登録されません。あらかじめピリオドを取り除いたファイル名に変更してから、ザウルスへ送信してください。(たとえば、「PHOTO2.1.JPG」というファイル名の画像ファイルをフォトメモリーへ送信する場合など。)
- パソコンの PNG 形式の画像ファイルをザウルスの「パソコンデータ」 へ送信する場合は、ファイル名を8文字以下、拡張子3文字以下の半 角英数字(例: FLOWER.PNG など)にしてから、ザウルスへ送信する ようにしてください。半角英数以外の文字が使用されていると、ザウ ルスに送信できない場合があります。

●送受信時

- パソコンからザウルスへデータ送信を行った後は、ザウルスのメモリー整理を行うことをお勧めします。メモリー整理については、ザウルスの取扱説明書を参照してください。
- ノートパソコンなど省電力機能のあるパソコンでシリアルポートへの 電源供給が止まっている場合や、スクリーンセーバーなどが起動した 場合、通信エラーとなることがあります。通信を行うには、あらかじ め省電力機能やスクリーンセーバーなどの機能を解除してから行って ください。
- クレードル/ケーブル接続で通信エラーが発生する場合、通信速度を 順次下げてお試しください。
- ザウルスパワーコネクションを使う場合、PowerPIMM などの通信 ポートを占有するソフトウェアを動作させた状態では使用できません。 通信ポートを占有する他のソフトウェアを終了させてからお使いくだ さい。
- ザウルスパワーコネクションが「接続待機状態にする」に設定されて いると、PowerPIMM など通信ポートを使用する他のソフトウェアが 使用できません。
 - ザウルスパワーコネクションの接続待機状態の解除の方法についは、 ザウルスパワーコネクションのヘルプを参照してください。

● PowerPointのデータをザウルスの「スライドショー」へ送信するには、PowerPointのインストール時に、PowerPointのデータを JPEG に変換する機能が組み込まれている必要があります。("標準セットアップ"でインストールした場合には、この機能は自動的に組み込まれます。)送信できない場合は、PowerPointのセットアップで、グラフィックフィルタのJPEG (JPEG File Interchange Format) 用フィルタのコンポーネントを追加してください。

メールを転送する

機能の概要

ザウルス側でPCリンク(Powerリンク)の実行開始操作(44~46ページ参照)を行だけで、パソコン上のメールソフト(Outlook、Outlook Express、Eudora)とザウルスのメール送信簿・受信簿との間でメールの転送ができます。

ザウルス側の機能		パソコン側の機能(メールソフト)			
		Outlook	Outlook Express	Eudora	
受信簿	受信メール	←	受信トレイ	受信トレイ	
		-	_	7 <u>0.00</u>	受信フォルダ
送信簿	未送信メール		送信トレイ	送信トレイ	送信フォルダ
	送信済みメール	→	送信トレイ (送信済みアイテム)		

メール転送の対象メール(転送範囲)

メール転送の対象となるパソコン側のメールの範囲は、37ページの手順 で説明の画面で設定します。ザウルス側は、最初のメール転送ではすべてのメールが対象となります。ただし、ザウルス側では一度パソコン側に転送されたメールは、メール転送情報の初期化(36ページ参照)が実行されるまで、次回メール転送時の対象とはなりません。ザウルス側では、新しく受信したメール、新規に作成した未送信メールが対象となります(Outlook 使用時には、新規に送信済みとなったメールも対象となります)。

● メール転送は、ザウルスの本体メモリー上の受信簿、送信簿が対象と なります。カードメモリー上のメールはメール転送できません。

パソコンでメールの一元管理をするときは

ザウルスの受信簿で受信メールを削除後、転送を行ってもパソコンのメール ソフトの受信トレイ(またはフォルダ)内のメールが削除されることはあり ません。これにより、パソコンでのメールの一元管理が可能となります。 パソコンとザウルスの両方で送受信したメールの管理をパソコンで一元管理 するには、次のことにご注意ください。

● ザウルスで作成したメールをパソコンへ転送する場合に、転送後すぐに発信しないように設定できるメールソフトがあります。未完成のメールをパソコンに転送することがある場合は、メールソフト側で"すぐに発信しない"設定にしてください。


- パソコンで送信したメールは、ザウルスへ転送できません。ザウルス 側でも同じメールを保存したいときには、パソコンからメールを送る とき、CC で自分のメールアドレスにも送り、ザウルスで受信するよう にしてください。
- Outlook ExpressまたはEudoraをご使用の場合、ザウルスで送信した メールはパソコン側に送ることができません。パソコン側でも同じメー ルを保存したいときには、ザウルスからメールを送るとき、CCで自分の メールアドレスにも送り、パソコンで受信するようにしてください。
- Fudora をで使用の場合、ザウルスで受信したメールはパソコンへ転送 できませんので、受信メールをサーバーから消す設定にはしないこと をお勧めします。

受信メールの転送方法の種類と使いかた

受信したメールは、使用目的に合わせて以下の使いかたができます。


●パソコンのみでメールを受信して転送する場合

パソコンのみで受信したメールをザウルスに取り出し、外出先で活用 するときに便利です。

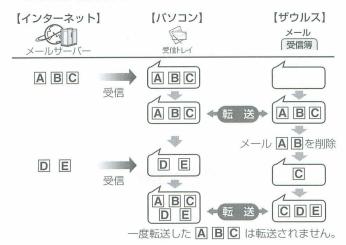


●ザウルスのみでメールを受信して転送する場合

ザウルスのみで受信したメールをパソコンで一括して保存管理すると きに便利です。ただし、Eudoraではこの機能は使えません。

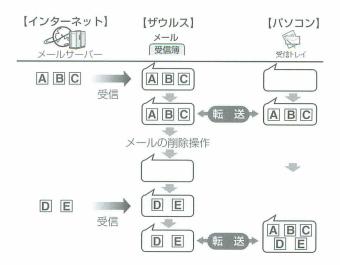

●ザウルスとパソコンの両方でメールを受信して転送する場合 ザウルス、パソコンそれぞれで受信したメールを双方で保管するときに 便利です。

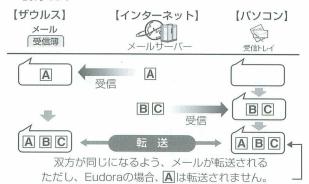



● ザウルスとパソコンの両方でメールを受信する場合は、受信の際、受信したメールはメールサーバーから削除するように設定することができます。受信したメールを残す設定にしておくと、メール転送後は、パソコン側、ザウルス側共同じメールが重複して保存されます(Eudora 使用時を除く)。ただし、受信したメールをメールサーバーから削除する設定にしておくと、パソコン側でしか読めないデータがメールに添付されていた場合、そのメールをザウルスで受信すると不都合が生じる場合がありますのでご注意ください。

メールの転送のしかた

- 「自動通信を行う項目を設定するには」の手順 5 で転送する項目を設定 します(37ページ参照)。
 - 使用のメールソフトによって設定の確認が必要です。39ページに従って 設定してください。
- 2 ザウルスとパソコンを接続します。(24ページ参照)
- 3 ザウルス側で PC リンク(Power リンク)の実行開始操作(44~46ページの「ザウルスの操作」参照)を行います。

設定した内容に従って、自動的にメールの転送が開始されます。

● 自動的にメール転送が開始されないときは、先にメールソフトを起動 しておいてからメール転送を実行してみてください。

制限事項・注意点

- パソコンで送信したメールや未送信メールは、ザウルスへ転送できません。
- ザウルスで扱えない形式の添付ファイル付きメールをザウルスで受信すると、パソコンとのメール転送後、添付ファイルが読めなくなることがあります。
- ザウルスの受信メールの設定を超えるサイズのメールや添付ファイルを 転送する場合には、メール転送ができません。(ザウルスのメール設定の しかたや制限については、ザウルスの取扱説明書をご覧ください。)
- メールソフトのバージョンによっては、メールの読み出し時にエラーとなる場合があります。そのときは、エラーの対象となるメールを削除してください。
- 一度メール転送を実行した後、ザウルス側で転送済みのメールを修正/ 削除したり、未読/既読切り替えや未送信/送信済み切り替えを行った 場合、次にメール転送を行っても、それらの処理をしたメールはパソコンには転送されません。
- 初めてメール転送を実行した場合、および自動通信の詳細設定画面(36ページ)で「シンクロナイズ/メール転送実行時、シンクロナイズ/メール転送情報を初期化する」と「メール」にチェックマークを付けた場合には、「シンクロナイズ情報初期化」の画面が表示されます。ただし、この画面は、パソコンに受信メールが1件もなかったり、ザウルスに未送信メールがなかった場合には表示されません)。

この画面にはメールの件数が表示されますが、この件数はメール転送機能で扱うことのできるメールの件数であり、すべてのメールの合計件数ではありません。また、初期化時にはメールが重複する場合があります。

ホームページクリップユーティリティーを使う

機能の概要

パソコン上の WWW ブラウザーで表示しているインターネットのホームページ情報を取り込み(クリップ)、ザウルス送信箱使ってザウルスへ転送します。転送したデータは、ザウルスのインターネットライブラリで閲覧できます。パソコンで見つけたホームページの情報をザウルスで外に持ち出して活用するのに便利です。

 WWW ブラウザーは、Internet Explorer 4.0/5/5.5 および Netscape Communicator 4.0/4.5/4.6/4.7 に対応してます。




◆ 本ソフトウェアを使用して取り込んだホームページの内容は、著作権の 侵害にならないよう、お客様の責任でご使用ください。

起動と終了

起動のしかた



デスクトップに表示されるユーテップティーアイコンをダブルクリックすると起動し、次のウィンドウが表示されます。





● [オプション] ボタンをクリックして表示されるオプション設定ダイアログボックスで、「ブラウザーの起動と同時に本ユーティリティも起動する」にチェックを付けておくと、ブラウザーを起動すると自動的にホームページクリップユーティリティーも起動させることができます。オプション設定についてはヘルプを参照してください。

終了のしかた

ダイアログボックス内の [閉じる] ボタンをクリックします。

ホームページを取り込んでザウルスに送信する

- ブラウザーで取り込みたいホームページを表示します。
 - アドレス欄にキーボードから URL を直接入力することはできません。
- [クリップ] ボタンをクリックします。
 - ホームページの内容がザウルスへ転送できる形式のファイルに変換され、ザウルス送信箱に登録されます。
 - データを取り込んで変換中は [クリップ] ボタンは [中断] に変わります。このとき、[中断] ボタンをクリックすると、中断します。
- ③ 次回、ザウルスと接続すると、ザウルスの「インターネットライブラリ」 に入ります。

以下はザウルス側の操作です。

4 「インターネットライブラリ」画面で見たいホームページ名をタッチすると、表示します。

制限事項・注意点

このソフトウェアの使用上、以下のような制限事項および注意点があります。(ヘルプの「1.4 制限事項について」および「2 ご注意いただきたいこと」も併せてご覧ください。)

制限事項

- Java アプレットや Java スクリプト、VB スクリプトを使用しているホームページや各種のプラグインに対応した機能を持つホームページなど、本ソフトウェアで取り込むことができないホームページがあります。また、取り込んだホームページのデータをザウルスに転送した場合、内容によっては正しく表示できない場合があります。(ザウルスに搭載されているブラウザーの制限事項については、お使いのザウルスの取扱説明書の「インターネット」の章をご覧ください。)
- 取り込めるページは、画面上に見えているページのみです。リンクされているページは取り込めません。
- 取り込むことができるページのデータサイズは、最大約 200KB です。

注意点

- ホームページクリップユーティリティーが起動された時点で、画面の「アドレス」欄に取り込む対象のURLが入っていない場合には、取り込めません。WWWブラウザーで取り込みたいページに切り替えてから取り込んでください。
- フレーム構成のページで、子画面を表示させても URL(ホームページ アドレス)が変わらないページは、表示されている子画面を正しく取り込むことができません。
- SSL 暗号化通信に対応したホームページ(セキュアなホームページ) は取り込めません。なお、セキュアなホームページは、WWW ブラウ ザーで表示させた場合、画面下部にロックされている鍵のアイコンが 表示されるのでわかります。
- ホームページ画面上でIDとパスワードを入力してから表示されるホームページの内容は、正しく取り込めない場合があります。
- 画像だけで構成されるホームページは正しく取り込めません。
- パソコンのハードディスクなどにあるファイルをWWW ブラウザーで 開いて表示したときには、取り込めません。
- 使用時の通信回線やWWWサーバーの状況により、正しく取り込めない場合があります。

バックアップ/リストア

ザウルスのデータをパソコンにバックアップし、バックアップしたデータ をザウルスに戻す (リストア) ことができます。


バックアップ / リストアのしかた

バックアップのしかた

バックアップ操作のしかたは、かんたん操作ガイドの「④ザウルスのデータをバックアップしよう」をご覧ください。

リストアのしかた

- **ブ** ザウルスとパソコンを接続します。(24ページ参照)
- 「ザウルス通信」メニューから「リストア」を選択します。

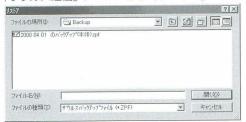

- ? バックアップファイルを選択します。
 - 本体メモリーにリストアするのか、カードメモリーにリストアするのか、自動的に判別されます。
- ✓ [開く]をクリックし、表示される確認画面で [OK] をクリックします。
- 5 ザウルス側で PC リンク (Power リンク) の実行開始操作 (44~46 ページの「ザウルスの操作」参照) を行います。
 - リストアが開始されます。
- 「リストアが終了すると、「終了しました」のメッセージが表示されます。
 - [OK] ボタンをクリックします。

制限事項・注意点

- リストアとシンクロナイズは絶対に同時に実行しないでください。シンクロナイズ中にリストア機能を実行すると、データが壊れたり消失したりするなどの障害が発生します。
- シンクロナイズ実行後のザウルスにリストアを行うと、シンクロナイズ情報が変わってしまうため、次回のシンクロナイズは正しく実行できません。リストアを行った後にシンクロナイズを実行するときは、先にシンクロナイズ情報の初期化(ヘルプの「5.8 シンクロナイズ情報の初期化」参照)を行ってください。
- リストアを開始したら処理を中断しないでください。リストアは、ザウルス側のデータも削除も同時に行いますので、リストアを中断するとザウルス側のデータが削除された状態になります。ご注意ください。
- バックアップ後、ザウルスに MORE ソフトが追加されるなどしてメモリーが不足している場合、リストアできません(リストア時、メモリー上の MORE ソフトは消去されないため)。これはリストアの際、バックアップしたデータがメモリー不足で途中でカットされることを防止するための処置です。このような場合は、追加した MORE ソフトを削除するなどして、メモリーの空きを確保してからリストアしてください。
- ザウルスパワーコネクション Ver. 1.0 ~ 2.0 でバックアップしたバックアップファイル「xxxxx.ZPE」はザウルスパワーコネクション Ver.3.2 ではリストアできません。

ザウルスパワーリンクfor Microsoft Access 2000/97

機能の概要

ザウルスパワーリンクは、パソコン上の Access とザウルスのパーソナルデータベースまたはパーソナルデータベース II (以降、パーソナルデータベースと表記)機能または対応する MORE ソフトとの間でデータ転送を行う、Access のアドインソフトです。

- Access で作成したデータベースのテーブルデータを変換して、ザウルスのパーソナルデータベースに送信します。
- Access で作成したデータベースのテーブルデータの形式を持つ1 データをザウルスのパーソナルデータベースに送信します。
- ザウルスのパーソナルデータベースのデータを受信し、Access の テーブルデータに変換します。

ザウルス側の機能

Access側の機能

パーソナルデータベース**Ⅲ** または パーソナルデータベース



データベースのテーブルデータ

- パワーコネクションを使ってザウルスに送信することができるように、 Access のテーブルデータをザウルスのパーソナルデータベースで読 み込める CSV ファイル形式に変換して保存できます。
- この機能を利用して、Access で作成したデータベースのデータ (データベースに対応したフィールド構成のもの)をザウルスに転送して、外に持ち出して活用することができます。
- MI-EX1ではパーソナルデータベース機能を「マイコンテンツ」と呼びます。
- MI-J1 にはパーソナルデータベース機能はありませんので、パソコン 上の Access とデータの送受信はできません。
- MI-E1 には、2000年12月現在、パーソナルデータベース機能はありません。



● ザウルスパワーリンクは、Access のデータをザウルス用に変換して送信するもので、Access が持つデータの処理機能などを制御することはしません。

起動と終了

- 1 Access でデータベースファイルを開き、「ザウルス通信」メニューから 操作したい項目を選択します。
 - 送受信後、あるいは通信設定を完了後 Access の画面に戻ります。

使いかた

- 使いかたは、ヘルプの「4 送信・受信のしかた」をお読みください。
- ヘルプは、Accessの「ヘルプ」メニューの中の「ザウルスパワーリンク for Microsoft(R) Access 2000/97 ヘルプ」を選択すると、 目次のページが表示されます。

制限事項・注意点

このソフトウェアの使用上、以下のような制限事項および注意点があります。(ヘルプの「1.4 制限事項について」および「2 ご注意いただきたいこと」も併せてご覧ください。)

制限事項

- ザウルス特有の文字(絵記号など)はパソコンでは正しく表示されません。また、一部の文字は、別の文字に置き換えて表示されることがあります。(例:代)など)
- パソコンへ受信し、そのデータをそのままザウルスへ送信した場合で も変換仕様によりデータ型が異る場合があります。この場合、ザウル ス側で追加受信を指定していても、別の新規データベースとして扱わ れます。

ただし、本アプリケーションで1度変換してザウルスに送信された データベースのデータは、データ型変換仕様が一致するため、2度目 以降は、既に登録されているデータベースへの追加受信として扱われ ます。

パソコンへ受信する場合の制約

- Access でデータベースを開いていない状態では使用できません。
- デフォルトのテーブル名としてザウルス上のデータベース名があらか じめ設定されます。既に登録されているテーブル名を指定すると、上 書きで登録されます。

テーブル名の入力用ダイアログボックスで [キャンセル] ボタンをク リックすると、確認のメッセージを表示後、受信データは廃棄されま す。 ● 受信したザウルスのデータベースデータのフィールド名に、Access で使用できない文字が使用されていた場合、フィールド名設定のダイアログが表示されます。フィールド名を修正するとテーブルが生成されます。

ザウルスへ送信する場合の制約

- Access から 1 テーブル単位で送信され、ザウルス側の受信の設定に従って保存されます。なお、ザウルス側で受信したとき、Access のテーブル名とパーソナルデータベースのフォーム名が同じでも、Access 側でフィールド項目の追加/削除やデータ型の変更などのテーブルデザインについての変更が行われたテーブルは、ザウルス側で新規フォームとして受信されることがあります。
- Access のデータベースのデータをザウルスに送信する場合、項目数には次の制限があります。
 「メモ型/テキスト型、数値型、日付/時刻型の項目の総数」と「OLE オブジェクト型項目の総数に3を掛けた値」の合計が35以下であること。ただし、OLE オブジェクト型項目は最大10個です。また、OLE 型画像だけで構成されるテーブルも、送信できません。
 (詳しくは、ヘルプの「6.2 送信(パソコン→ザウルス)時のデータ変換内容」をご覧ください。)

注意点

- パソコンからザウルスへデータ送信を行った後は、ザウルスのメモリー整理を行うことをお勧めします。メモリー整理については、ザウルスの取扱説明書を参照してください。
- ノートパソコンなど省電力機能のあるパソコンでシリアルポートへの 電源供給が止まっている場合や、スクリーンセーバーなどが起動した 場合、通信エラーとなることがあります。通信を行うには、あらかじ め省電力機能やスクリーンセーバーなどの機能を解除してから行って ください。
- クレードル/ケーブル通信で通信エラーが発生する場合、通信速度を 順次下げてお試しください。
- ザウルスパワーリンクを使う場合、ザウルスパワーコネクションや PowerPIMM などの通信ポートを占有するソフトウェアを動作させた 状態では使用できません。通信ポートを占有する他のソフトウェアを 終了させてからお使いください。

付録

トラブルシューティング

パソコン連携ソフトを使っているときに考えられるトラブルについて、対 処方法を説明します。

クレードルをお使いの場合のトラブルについては、クレードルの取扱説明書もご覧ください。


パソコンとの接続に関するもの

ザウルスとパソコンが USB 接続できない

- パソコン側のセットアップでUSBポートが使用できる状態に設定されているか確認してください。
- Windows 95から Windows 98や Windows Me などにアップグレードしたパソコンでは、USBが使用できない場合があります。お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。
- パソコン側でUSB接続ケーブルを認識しない場合は、別のUSBコネクターに差し替えてみてください。
- COM ポート番号が正しく設定されていないと、USB 接続ケーブルで 通信できません。以下の操作で確認し、設定してください。
 - Windows デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから「プロパティ」を選択して「シ ステムのプロパティ」ダイアログボックスを表示します。
 - ・ Windows 98/Windows Me の場合:「デバイスマネージャ」タ ブをクリックします。
 - ・Windows 2000 Professional の場合:「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

②「ポート(COM/LPT)」の項目の「土」ボタンをクリックします。

【Windows 98の場合】 割り当てられているポート

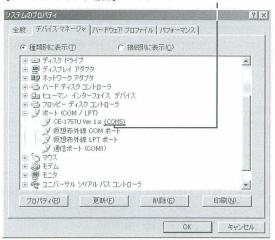

この画面で「CE-175TU Ver 1.x」の右横に表示されている COM ポート(たとえば、上の画面では「COM5」)が、USB 接続ケーブルで通信を選択したときに指定する COM ポートになります。この通信ポートの設定がまちがっていると通信できません。

③「ザウルスパワーコネクション通信条件設定」画面(ザウルスパワーコネクションへルプの「3.4.2 通信条件設定」参照)の「使用するポート」に②で確認したポート番号を指定します。

クレードル/パソコン接続ケーブルで接続できない

- RS-232C コネクターが D-SUB9 ピン以外のパソコンに接続する場合は、別途市販の変換コネクターが必要です。(86ページ参照)
- パソコン側のセットアップでシリアルポートが使用できる状態に設定されているか確認してください。(83ページ参照)

赤外線通信(光通信)で接続できない

- Windows 98 や Windows 2000 Professional にアップグレードしたパソコンでは、赤外線通信が正常に働かない場合があります。パソコンメーカーにお問い合わせください。
- Windows Me の赤外線通信(光通信)には対応しておりません。

付録

パソコン連携ソフトに関するもの

パソコン連携ソフトがインストールできない

- パソコンに古いバージョンのパソコン連携ソフトがインストールされている状態では、インストールできません。インストールされている古いバージョンのパソコン連携ソフトを削除してからインストールしください。
- パソコン連携ソフトに必要なソフトウェアがパソコンにインストール されていないと、インストールできない機能があります。(30ページ 参照)
- Windows 2000 Professional の場合は、Administrator 権限を持つユーザー(通常、システム管理者と呼ばれます)がログオンしないとインストールできません。

ザウルス側で PC リンク(Power リンク)をスタートさせても通信がスタートしない(ザウルスパワーコネクション使用時)

● ザウルスパワーコネクションを接続待機状態に設定してお使いください (ヘルプの「3.2.2 接続待機状態について」参照)。

通信エラーが発生する

- USB接続ケーブルでザウルスとパソコンが正しく接続されているか確認してください。
- パソコン側で省電力機能が機能するように設定されていると、通信が正常に行えません。省電力機能は機能しないように設定しておいてください。(省電力機能については、パソコンの取扱説明書を参照してください。)
- ※省電力機能は、パソコンによっては2箇所に分かれて設定する機種があります。1箇所はセットアップで、もう1箇所はWindowsのコントロールパネル内にある「電源管理」や「パワーマネージメント」(Windows 2000 Professional の場合は、「電源オプション」)で設定します。
 - スクリーンセーバーやウィルスチェック、定期的に割り込み処理がかかるアプリケーションソフト(時計)などが同時に動作していると通信エラーが発生することがあります。これらのソフトウェアを終了させてから再度通信を行ってください。

クレードル/ケーブル通信時は、通信スピードを順次下げてお試しください。

ザウルスパワーリンクでは、通信条件設定の転送スピードがザウルス側の設定と一致しているかどうか、「ザウルス通信」メニューの「通信設定」で確認してください。パソコンによっては、コントロールパネル内の「システム」をダブルクリックして開き、「デバイスマネージャ」タブをクリックして「ポート(COM / LPT)」の設定が必要なものもあります。

ザウルスの充電池や乾電池が消耗していないか確認してください。AC アダプターを接続するか、新しい乾電池に交換してください。

ザウルスにデータ送信できない

- ザウルスのメモリーに十分な空き容量があるか確認してください。
- USB接続ケーブルでザウルスとパソコンが正しく接続されているか確認してください。
- ザウルスに送信しようとするデータをザウルス側で利用する機能が組み込まれているか確認してください。

クレードル / ケーブル通信でザウルスパワーコネクションの通信が開始されない

- クレードル/ケーブル通信時は、実際にケーブルが接続されている通信ポートと、プロパティの「通信設定」で設定している通信ポートは合っていますか。また、通信条件の設定はザウルス側と合っていますか。
- ザウルス側のPC リンクの設定が「Power リンク」になっていますか。 設定の方法はザウルスパワーコネクションのヘルプの「A 付録」の A.1.1 項または A.2.3 項をご覧ください。
- 使おうとしているアプリケーション以外のアプリケーションが通信 ポートを占有して使えなくなっていませんか。使用するアプリケー ションソフト以外のソフトウェアは終了させてから再度通信を行って ください。
- ザウルスパワーコネクションの「ザウルス通信」メニューから「接続 待機状態にする」にチェックが付いていますか。

通信できない、通信時間が異常に長くかかる

- パソコン側で省電力機能が機能するように設定されていると、通信が正常に行えません。省電力機能は機能しないように設定しておいてください。(省電力機能については、パソコンの取扱説明書を参照してください。)
- ※省電力機能は、パソコンによっては2箇所に分かれて設定する機種があります。1箇所はセットアップで、もう1箇所はWindowsのコントロールパネル内にある「電源管理」や「パワーマネージメント」で設定します。
 - ザウルスのメモリー空き容量に余裕がありますか。 パソコンと通信を行う場合、ザウルス側のメモリーに空き容量が必要 です。空き容量が少ないと、通信時間が長くなったり、通信ができな いことがあります。ザウルスに登録されているデータの内容によって は、メモリー使用量を70%以下に減らしていただく必要がある場合も あります。また、通信終了後もメモリー容量を確認して、必要に応じ てメモリー整理を行ってください。

ザウルスパワーコネクションをインストールすると、他の通信ソフト が動作しなくなった

ザウルスパワーコネクションの「ザウルス通信メニュー」から「接続 特機状態にする」のチェックを外してください。

シンクロナイズできない

- ザウルスパワーコネクションのメイン画面で、「シンクロナイズ」の項目にチェックが入っているか確認してください。
- 「接続されているザウルスは、他の PC リンクソフトでシンクロナイズ されています。ザウルス側でシンクロナイズ解除してください。」の メッセージが表示されたときは、ザウルスの PC リンク画面で [機能] キーに続けて [順送り] キーにタッチして、シンクロナイズの解除を 行ってください。

メール転送ができない

で使用のメールソフトの設定が行われていますか。 39ページを参照して設定してください。

通信中のフォーマットおよび動作ソフトウェアについて

バックアップやファイル転送中に、パソコンを操作してディスクのフォーマット処理を行うと、データが正しく転送されません。このため、バックアップしたデータはリストアでザウルス本体に戻すことができません。通信中はディスクのフォーマット処理は決して行わないでください。

また、スクリーンセーバーやウイルスチェック、定期的に割り込み処理がかかるアプリケーションソフト(時計)などが同時に動作していると、通信エラーが発生することがあります。これらのソフトウェアを終了させてから通信を行ってください。

バックアップしたデータがリストアできない

● バックアップ後、ザウルスに MORE ソフトが追加されるなどしてメモリーが不足している場合、リストアできません(リストア時、メモリー上の MORE ソフトは消去されないため)。これはリストアの際、バックアップしたデータがメモリー不足で途中でカットされることを防止するための処置です。このような場合は、追加したMORE ソフトを削除するなどして、メモリーの空きを確保してからリストアしてください。

ケーブル通信・光通信の使いかた

ザウルスとパソコン間でデータをやりとりする方法には、USB接続ケーブルを使う以外に、クレードル/ケーブル通信や光通信を使って行うこともできます。

この章では、光通信、ケーブル通信に必要な機器やパソコンとの接続方法、光通信の利用方法について説明します。ザウルスパワーコネクションやザウルスパワーリンクで、光通信やケーブル通信の設定を行う方法については、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

クレードルを使っての通信のしかたは、クレードルに付属の取扱説明書を お読みください。

ケーブル通信を使用する場合に必要なもの

パソコン接続ケーブル CE-170TS (別売品) ※ 1 パソコン接続ケーブル CE-155TS (別売品) ※ 1、※ 2 RS-232C レベルコンバータ CE-150TS (別売品) ※ 2、※ 3

- ※ 1 RS-232C コネクターが D-SUB9 ピン以外のパソコンに接続する場合は、別途市販の変換コネクターが必要です。
- ※2 別売のオプションポート変換アダプター CE-HA 15 が必要です。
- ※3 RS-232C コネクターが D-SUB9 ピンまたは D-SUB25 ピン以外のパソコンに接続する場合は、別途市販の変換コネクターが必要です。

光通信を使用する場合に必要なもの

IrDA 対応の光通信ポートを装備したパソコン ※4

※4 日本語版 Windows 98/2000 Professional 搭載のパソコン (PC-9800 シリーズを除く)

光通信ポートについて

光通信を行うには、パソコン側にマイクロソフト社の赤外線通信ドライバが必要です。(パソコンによっては、マイクロソフト社の赤外線通信ドライバを動作させるための専用のドライバがさらに必要な場合もあります。)



- パソコン側のセットアップで光通信ポート(IR ポート)が使用可能な状態に設定されていることを確認してください。(パソコン側のセットアップについては、パソコンの取扱説明書を参照してください。)
- パソコンによっては、光通信の方式を IrDA か ASK かのどちらにする か切り替えるようになっています。その場合は、IrDA が選択されていることを確認してください。(選択のしかたは、パソコンの取扱説明書を参照してください。)

● 省電力機能が機能するように設定されていると、通信が途中で停止して 通信が正常に終了しません。省電力機能は機能しないように設定してお いてください。(省電力機能については、パソコンの取扱説明書を参照 してください。)

パソコンのポートについて(必ずお読みください)

クレードル / ケーブル通信でザウルスとパソコンを接続する場合、パソコン側の COM(シリアル)ポートを使用します。

ポートについて

パソコンには、シリアル通信、モデム、光通信などの各種通信のための ポートが用意されています。

しかし、通常、ハードウェアやシステム構成の制約などから、これらをすべて独立・並行して機能させることができません。

そこで、パソコンの使用者が目的に合わせてどの機能を使うかを切り替えて使用するように設計されているのが一般的です。

たとえば、1つのポートをシリアル通信とモデムを切り替えて使用するように設計されたパソコンで、出荷時にモデムが機能するように設定されている場合は、シリアル通信ポートがパソコンの側面に見えていても、そのままでは使用できません。この切り替えは、パソコン側のセットアップなどで行います。

パソコン側のセットアップについて

パソコン側のセットアップは、ポートの切り替えの他に、パソコンのシステム内容や機能を変更したり、ハードウェア構成を表示するなどの目的のためにも使用します。

パソコン側のセットアップの起動方法は、以下の例のように、パソコンによって異なります。(詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。)

- パソコンに電源を入れて Windows が起動するまでの間に特定のキー を押すと起動するもの。
 - 【例】"Press <F1>key to enter SETUP" と表示されている間に、 [F1] キーを押す。
- 特定のキーを押しながらパソコンに電源を入れると起動するもの。
- ハードディスクにインストールされているセットアッププログラムを 起動するもの。
- セットアッププログラムの入ったフロッピーディスクまたは CD-ROM をドライブにセットして起動するもの。

- Windows のユーティリティプログラムで行うものもあります。
- お使いのパソコンのセットアップの起動方法と使いかたは、パソコンの取扱説明書の「セットアップ」、「セットアップユーティリティ」、「BIOSの設定」といった名前、またはこれに近い内容の項目名を目安に記載場所を探してお読みください。

なお、Windows やプログラムのインストール、コンピュータの配線から電源を入れるまでの操作を「セットアップ」と呼ぶ場合もあります。これらは、ここで取り上げている「パソコン側のセットアップ」とは別のものです。

- パソコン側で省電力機能が機能するように設定されていると、通信が 途中で停止して通信が正常に行えません。省電力機能は機能しないよ うに設定しておいてください。(省電力機能については、パソコンの取 扱説明書を参照してください。)
- ※省電力機能は、パソコンによっては2箇所に分かれて設定する機種があります。1箇所は前述のセットアップで、もう1箇所はWindowsのコントロールパネル内にある「電源管理」や「パワーマネージメント」(Windows 2000 Professional の場合:「電源オプション」)で設定します。

通信設定のしかた

USB接続ドライバーをインストールせずにシリアルポートで使用する場合、パソコン連携ソフトのインストールが正常に終了したとき、以下のように設定されています。

通信方法 : 「クレードル / ケーブル通信」

ポート : パソコンの使用可能な COM (シリアル) ポートを探して

設定 (例: COM1)

転送スピード: 115200 bps

通信設定 : 接続待機状態でザウルス側で PC リンク (Power リンク)

の実行開始操作(44~46ページ)を行うと、いつでも 通信が開始できる状態に設定されています。接続待機状態でないと、通信開始操作を行っても通信は開始されま

せん。

パソコンとの接続のしかた

パソコンとザウルスとの間の通信を「光通信」で行うか、「ケーブル通信」で行うかにより、次のように接続のしかたが異なります。

- ザウルスパワーコネクションをお使いのときは、光通信、ケーブル通信のいずれの場合も、接続待機状態に設定してお使いください(ザウルスパワーコネクションのヘルプの「3.2.2 接続待機状態について」参照)。
- 1 パソコンとザウルスの電源を共に切ります。
- 2 パソコンとザウルスを接続します。

[光通信を行うときの接続例]

ザウルスの光通信端子とパソコンの光通信ポートを適切な距離(お使いのザウルスの取扱説明書をご覧ください)でまっすぐ向かい合うように置いてください。




光通信で正常に接続できないときは

- パソコンとザウルスが光通信で正しく接続できる状態になっているか 確認してください。
- 87ページを参照して、光通信に必要な設定が正しく行われているか確認してください。
- 光通信ポートが他のアプリケーションで占有されていないか確認して ください。

[ケーブルによる通信を行うときの接続例]

別売の CE-170TS を使ってザウルスをパソコンに接続する場合

- ① CE-170TS の 9 ピンコネクターをパソコンの RS-232C コネクター に接続します。
- ②ザウルスのオプションポート 16のカバーを開いて収納します。
- ③ CE-170TS のもう一方のコネクターをザウルスのオプションポート 16 に接続します。

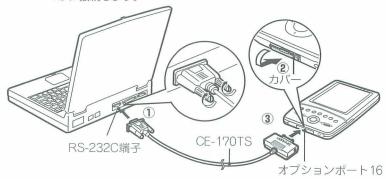



- RS-232C コネクターが D-SUB9 ピン以外のパソコンに接続する場合は、別途市販の変換コネクターが必要です。
- 接続方法については、それぞれのパソコン接続ケーブルの取扱説明書 も併せて参照してください。
- PC-9800 シリーズ互換のパソコンをお使いの場合は、COM2 のポートお使いください。



● PC-9800 シリーズには、通信スピードが最高 19200bps や 9600bps の機種があります。これらの機種で通信を行う場合は、それぞれの最高スピードに合わせて通信をしてください。最高スピードよりも早いスピードに設定すると通信エラーが出ることがあります。

光通信を利用するには

光通信 (IrDA) について

ザウルスは、IrDA方式の光通信(赤外線通信)に対応していますので、 ノートパソコンなど、IrDA方式に対応した赤外線通信ポートを内蔵しているパソコンと光通信でデータのやり取りが行えます。



● ザウルスの IrDA 方式の光通信機能は IrDA 1.0(MI-E 1 では IrDA 1.2)に準拠しており、IrDA 1.0 および IrDA 1.1 に対応した赤外線通信機能を持つパソコンと光通信が可能です(ただし、いずれの場合も通信速度は 1 1 5kbps になります)。



- お客様が Windows 98 や Windows 2000 Professional にアップグレードしたパソコンでは、赤外線通信機能が正常に働かない場合があります。パソコンメーカーにお問い合わせください。
- Windows Me の赤外線通信(光通信)には対応しておりません。
- PC-9800 シリーズパソコンとザウルスとの通信は、クレードルまたは ケーブルを使って行ってください。PC-9800 シリーズパソコンに内蔵 されている光通信ポートを使ってザウルスとの光通信はできません。

光通信 (IrDA) を利用するとき

光通信ポートを内蔵しているパソコンの場合

Windows 98、Windows 2000 Professional では、IrDA方式の赤外線通信機能がサポートされています。お使いのパソコンが赤外線通信機能を使用できる状態になっているかどうか確認してください。もし使用できない状態の場合は、使用できる状態に設定してください。設定方法については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンメーカーにお問い合わせください。

シャープノートパソコン「メビウス」を使用する場合

購入時に Windows 98 または Windows 2000 Professional がインストールされていたメビウスで「SHARP 光通信ドライバ」がすでにインストールされている場合は、その「SHARP 光通信ドライバ」をお使いになることで、IrDA 方式による光通信が可能になります。

Windows 95 から Windows 98 にアップグレードしたメビウスには、 [SHARP IR for Windows 98 Version 3.2] をインストールしてください。このドライバは、インターネットのホームページ [メビウスサポートステーション] (http://www.sbc.co.jp/mebius/lib/bin/SHARPIR.asp)

からダウンロードしてお使いいただけます(2000年10月現在)。

メビウスの設定

光通信ポートを使用するには、たとえば、お手持ちの「メビウス」のセットアップユーティリティの Advanced メニューで「IR Mode」を「IrDA」(あるいは「IR Type」を「IrDA1.0」または「IrDA1.1」など)に設定します。(Advanced メニューで、「COM2」が光通信ポートに割り当てられていることを確認してください。)

具体的な操作は、メビウス本体の取扱説明書の中の「セットアップユー ティリティ」の項目をお読みください。

SHARP IR for Windows 98 Version 3.2 の設定について

お使いのメビウスのコントロールパネルを開くと、「赤外線モード」アイコンが表示されますので、この「赤外線モード」アイコンをダブルクリックします。開いたダイアログボックスが「IrDA モード」と「ASK モード」のどちらかを選択するタイプの場合は、「IrDA モード」を選択してください。

ダイアログボックスがポート番号を指定するタイプの場合は、お使いのメビウスの取扱説明書(または SHARP IR for Windows 98(シャープ赤外線ドライバ)Ver. 3.2 に付属の情報)に従って、ポート番号を指定します。

ただし、通常は、あらかじめ設定されているポート番号のままで使用できます。

緑


マイクロソフト社の赤外線通信ドライバの使いかた

Windows 98 の場合

Windows 98 の場合を例に説明します。

- 1 Windows 98の「コントロールパネル」画面を表示し、「赤外線モニタ」 アイコンをダブルクリックします。「赤外線モニタ」画面が表示されます。
- 2 「オプション」タブをクリックします。

「アプリケーションをサポートしているポート」

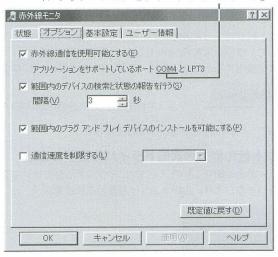


- ② [既定値に戻す] ボタンをクリックして設定を標準にします。
- ② この画面で「アプリケーションをサポートしているポート」の右横に表示されている COM ポート(たとえば、上の画面では COM4)が、各アプリケーションの通信設定で光通信を選択したときに指定する COM ポートになります。この通信ポートの設定がまちがっていると通信できません。
- 「基本設定」のタブをクリックして、「基本設定」画面にします。
- [既定値に戻す] ボタンをクリックして、設定を標準にします。

7 「OK」ボタンを押し、「赤外線モニタ」画面を閉じると、タスクバーに赤 外線モニタのアイコンが表示されます。



- ③ パソコン側の通信設定を行います。(各アプリケーションのヘルプ参照) 通信方式は、「IrDA」を選択してください。「使用するポート」または 「ポート」には、② の画面の「アプリケーションをサポートしているポート」の右横の COM ポートを選択してください。 赤外線モニタが動作していない状態では、IrDA による通信はできません。
- ザウルスとパソコンの光通信送受光部が互いに真っすぐ向き合うように セットして、ザウルスを Power リンクの実行画面にします。 ザウルスを検出すると、タスクバーのアイコンは次のようになります。



ザウルスを検出した状態(通信可能状態)


この状態で、IrDA方式による光通信ができます。

マイクロソフト社の赤外線通信ドライバの終了の方法

1 タスクバーの赤外線モニタのアイコンにマウスを移動させ、マウスの右ボ タンをクリックします。次のメニューが表示されます。

開く

- 赤外線通信を使用可能にする
- 範囲内のデッツスの検索
- プラケアント・プレイを有効にする
- ② 「赤外線通信を使用可能にする」を選択してクリックします。「赤外線通信を使用可能にする」の前にあるチェックマークが消えます。赤外線モニタのアイコンは次のようになります。



- 赤外線モニタ(動作していない状態)

再度、赤外線モニタを起動させるには、タスクバーの赤外線モニタのアイコンにマウスを移動させてマウスの右ボタンをクリックします。「赤外線通信を使用可能にする」を選択してクリックします。「赤外線通信を使用可能にする」の前にチェックマークが付きます。



● IrDA 方式で通信を行う場合、必ず赤外線モニタを動作中の状態にして おいてください。

赤外線モニタのショートカットを作成してデスクトップに配置すると、 赤外線モニタの立ち上げを簡単にすることができます。

ショートカットの作成方法については、Windows 98 のファーストステップガイドまたは、ヘルプなどを参照してください。

Windows 2000 Professional の場合

Windows 2000 Professional が最初からインストールされ、IrDA 対応の光通信ポートを装備したパソコンは、通常そのままで光通信が行える状態になっています。

1 ザウルスとパソコンの光通信送受光部が互いに真っすぐ向き合うようにセットして、ザウルスを Power リンクの実行画面にします。ザウルスを検出すると、タスクバーに次のようにアイコンが表示されます。



赤外線モニタアイコン(検出状態)

この状態で、IrDA 方式による光通信ができます。 アイコンが表示されないときは、ヘルプの「A.2 光通信を使っての通信のしかた」をお読みください。

② 通信中は、M アイコンに変わり、通信が終了するとアイコンが消えます。

用語解説

JAVA アプレット/JAVA スクリプト

コンピュータ言語の一種の Java 規格上で動作するプログラム(アプレット)。 Java 規格に沿って書かれたテキスト形式のプログラム。ホームページの表示に動きを持たせたりする場合などに利用されます。

OLE

Object Linking and Embedingの略で、Windows 上のアプリケーション間でデータをやりとりするための方法。

URL (Uniform Resouce Locatorの略)

インターネット上のサービスを指定するための名前。通常「ホームページ アドレス」と呼ばれます。

USB (Universal Serial Busの略)

キーボードやマウスなどの周辺機器をシリアル通信で接続するための規格。USB接続ケーブル CE-175TUは、パソコンの USB コネクターに接続して使用します。

VBスクリプト

コンピュータ言語の一種の Visual Basic 規格に沿って書かれたテキスト形式のプログラム。ホームページの表示に動きを持たせたりする場合などに利用されます。

WWW (World Wide Web の略) / WWW ブラウザー

インターネット上で文字、画像、音声などの情報を閲覧できるシステム。 この情報を閲覧するためのソフトウェアが WWW ブラウザーです。

インストール、アンインストール

プログラムをコンピュータ(パソコン)に組み込む(記憶させる)ことを「インストール」といいます。本ソフトウェアは CD-ROM からパソコンにインストールして利用します。プログラムをパソコンから削除することを「アンインストール」といいます。

クリック

ウィンドウのボタンを押したり、項目を選択するときなどに、マウスのボタンを1回押します。何も指定がない場合は、マウスの左側のボタンを押します。

クレードル

「Cradle:ゆりかご、架台」の意味を持ちます。ザウルスを使いやすく保持し、パソコンとの接続を容易に行います。

シンクロナイズ

2 つのシステム間(ここでは、ザウルスとパソコン上の Outlook の指定のデータ)のお互いの更新日を調べ、新しい方のデータに更新する機能です。

セキュアなホームページ

盗聴されても解読できないように情報を暗号化してデータをやりとりするホームページ。インターネットを使った通信販売などで必要なクレジットカード情報のやりとりなどに利用します。

セットアップ

パソコンのシステム内容や機能を変更したり、ハードウェア構成を表示、 プログラムをインストールすることなど、いろいろな使いかたをされま す。

ダブルクリック

ファイルを開いたり、実行するときなどに、マウスのボタンをすばやく 2 回押します。何も指定がない場合は、マウスの左側のボタンを押します。

ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどの記憶装置のこと。 これらには「A」「B」「C」…「Z」の名前が割り当てられます。「A」 の場合、ドライブ A または A ドライブと呼びます。

ドラッグアンドドロップ

選択したいアイコンのところでマウスの左ボタンを押したままで、そのアイコンを処理したいアイコンの上まで移動させ(ドラッグ)、アイコンの上でマウスの左ボタンを離す(ドロップ)一連の操作をいいます。

アドイン

あるアプリケーションに機能を組み込んで利用できる方法をアドインと言い、組み込むソフトウェアをプラグインと呼びます。

プロパティ

ファイルやフォルダの名前や種類、サイズなどの情報および設定内容を意味します。

ポート

パソコンのデータの出入口のことをいいます。ザウルスといパソコンを接続する際、USB接続ケーブルの場合はパソコンの USB ポートを、クレードル / ケーブル通信の場合は RS-232C ポートを使います。

リンク

関連あるものを連結させること。たとえば、あるホームページから関連ある項目や関連する他のホームページへクリックするだけで移動できるようにしたもの。

緑

アフターサービスについて

◆保証について

- 1. この製品には取扱説明書に保証書がついています。 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容 をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2. 保証期間はお買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3. 保証期間後の修理は… 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

◆修理を依頼されるときは

- 1. 本書をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- 2. それでも異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの 製品を<u>お持込み</u>のうえ、修理をお申しつけください。ご自分での修 理はしないでください。
- 3. アフターサービスについてわからないことは… お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお 問い合わせください。

◆お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、もよりのシャープお客様ご相談窓口へお申しつけください。付属の「お客様ご相談窓口のご案内」のとおり、全国にお客様ご相談窓口を設けております。

保証書(保証規定)

本書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品でお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、製品に同梱しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、もよりのサービス会社へご持参、またはお送りください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、お買いあげ販売店、または当社サー ビス会社が無料修理いたします。ただし、郵送いただく場合の郵送料 金・梱包費用などはお客様のご負担となります。 なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等品と交換させていた
- 2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。

だくことがあります。

- (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (八) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- (二) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
- (ホ) 火災・地震および風水害その他天災地変など、外部に要因がある 故障・損傷。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 (THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN)
- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきまして、おわかりにならない場合はお買いあげの販売店、またはシャープお客様で相談窓口へお問い合わせください。

修理メモ

〈郵送についてのお願い〉

郵送される場合には次のことをご注意ください。

- 1. 保証期間中であるときは、本書を製品に同梱ください。
- 2. 製品は緩衝材に包んでボール箱に入れるか、または郵送用の袋(メールパック: 文具店などでお求めいただけます)などに入れ、輸送中の 揖傷を防ぐようご配慮ください。
- 3. 紛失などを防ぐため、簡易書留をご利用ください。

品	シ [・] 名	ャープ USB接続ケーブル 保証書 (WARRANTY CARD) USB接続ケーブル	持込修理
形	名	CE-175TU	
保 証 (VAL お買い	E 期間 IDITY) ハあげ日 CHASE)	お買いあげ日より本体1年間 (FULL 1 YEAR AFTER PURCHASE) 年月_日	
	お名前		様
お客様	ご住所	Ŧ	
	電話番号	() –	
取扱	, 波販売店名・(f	主所・電話番号	ED ED

***//+-7/**。株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 (06) 6621-1221 (大代表)

***//ャー7**。株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 (06) 6621-1221 (大代表)

通信システム事業本部 モバイルシステム事業部

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492 電話 (0743) 53-5521 (大代表)

補足説明

パソコン連携キットをご使用いただく際、次の点にご注意ください。 本内容やホームページのURLは、該当ソフトウェアのバージョンアップなどのために、予告なく変更されることがあります。 (2000 年 11 月現在)

USB 接続ドライバーソフトについて

- ・パソコンの USB コネクターや USB ハブによっては、USB 接続ケーブルを接続しても動作しないことがあります。複数のコネクターがある場合は、他のコネクターで動作することもあります。
- ・ザウルスパワーコネクションをご使用中に、パソコンによっては、USB 接続ケーブルを抜き取った時にエラーが表示される場合があります。この場合は、ザウルスパワーコネクションの「ザウルス通信メニュー」の「接続待機状態にする」に付けられているチェックマークを外してください。また、他の通信ソフトをご使用される場合も、この「接続待機状態にする」のチェックマークを外してください。
- ・パソコンによっては、省電力モード(サスペンド/レジューム機能、スリープ機能など)やスクリーンセーバーで動作しなくなる場合があります。この場合は、省電力モードやスクリーンセーバーを無効(なし)に設定してください。
- ・インストール後に起動しなくなるパソコンがあります。この場合は、パソコンの電源オフ中に USB 接続ケーブルをいったん抜き取り、パソコン起動後、USB 接続ケーブルを接続してください。

ザウルスパワーコネクションのメール転送機能について

- ・ヘルプの「6.3 使用メールソフト側の設定」を参照して、ご使用のメールソフトの設定を行なってください。
- ・パソコンからザウルスへ受信メールを転送すると、発信日時はパソコンの受信 日時になります。
- ・メールが多くなると、処理時間が長くなります。転送対象期間外のメールを送信トレイ(送信フォルダ)/受信トレイ(受信フォルダ)以外のフォルダへ整理いただくと速くなります。

シンクロナイズ機能および Outlook のメールをご使用のお客様へ

・ウイルス被害防止目的で Outlook の連絡先データやメールの書き換えなどを禁止するアップデートソフトが公開されています。このソフトはザウルスパワーコネクションの機能を制限しますので、インストールしないでください。アップデートソフトの制限については、次の Microsoft 社のホームページをご参照ください。

http://www.officeupdate.com/japan/downloaddetails/2000/Out2ksec.htm

Outlook Express をご使用のお客様へ

- ・ザウルスから未送信メールを転送すると、バージョンによっては、そのメールを すぐに発信します。
- ・ザウルスから受信メールを転送すると、Outlook Express の受信一覧表に差し出し人が表示されません。次の Microsoft 社のホームページでこの情報は公開されています。

http://www.microsoft.com/japan/support/kb/articles/J054/4/32.htm

- ・ザウルスからパソコンへ受信メールを転送すると、受信日時、送信日時は転送日 時になります。
- ・ザウルスの既読メールを転送すると、未読となるバージョンがあります。

Eudora をご使用のお客様へ

・メール転送情報の初期化時や対象メールが多いときに、Eudora からメールの読み込みに時間を要します。途中で、スクリーンセーバー等が動作すると、背景の再描画が間に合わないことがあります。また、Eudora から読み込み中にキャンセルされた場合も、読み込みが終了するまで中断できません。処理を終えるまで、お待ちください。

ザウルスパワーリンクをご使用のお客様へ

・ザウルスパワーリンクの光通信は、Windows 98 専用です。

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い あげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- 製品に対するご意見・ご要望などは…………… ―般ご相談窓口 へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
北海道	札幌	(011) 641-4685	札幌市西区24軒1条7丁目3-17	山梨県	山梨	(055) 228-5375	甲府市富竹2-1-17
	北見	(0157) 36-4649	北見市三輪435	静岡県	静岡	(054) 285-9340	静岡市曲金6-8-44
	帯広	(0155) 21-6925	帯広市西8条南3丁目17		沼津	(0559) 22-5249	沼津市宮前町11-4
	苫小牧	(0144) 34-7740	苫小牧市本町2-6-10		浜 松	(053) 463-4680	浜松市植松町1476-2
	室蘭	(0143) 45-4649	室蘭市中島町1-9	長野県	松本	(0263) 27-4694	松本市芳野8-14
	釧路	(0154) 25-4649	釧路市光陽町8-13		長 野	(026) 293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-
	旭川	(0166) 25-4649	旭川市一条通4丁目左10	愛知県	名古屋	(052) 332-2623	名古屋市中川区山王3-5-5
	函館	(0138) 51-4649	函館市五稜郭町31-17		岡崎	(0564) 24-2343	岡崎市柿田町1-21
青森県	青森	(0177) 38-0281	青森市妙見3-3-4		豊 橋	(0532) 53-4647	豊橋市下地町橋口17-1
	弘前	(0172) 27-4649	弘前市豊田3-5-1	岐阜県	岐 阜	(058) 273-4969	岐阜市六条南3-12-9
	八戸	(0178) 44-4649	八戸市小中野2-8-16	三重県	三重	(059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
秋田県	秋 田	(018) 863-4649	秋田市川尻町大川反170-56	富山県	富山	(076) 451-2459	富山市金泉寺71-1
	横手	(0182) 33-4649	横手市横手町六の口5	石川県	金 沢	(076) 249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1
岩手県	岩 手	(019) 638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1	福井県	福井	(0776) 54-2459	福井市北四ツ居町625
	釜 石	(0193) 23-4649	釜石市上中島町4-6-43	滋賀県	滋賀	(077) 545-4692	大津市栗林町11-35
宮城県	宮城	(022) 288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27		彦 根	(0749) 24-4643	彦根市東沼波町133
山形県	山形	(023) 631-4649	山形市飯田2-7-43	京都府	京都	(075) 672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	酒 田	(0234) 24-4649	酒田市大町19-5		北近畿	(0773) 23-9151	福知山市末広町6-13
福島県	福島	(024) 945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1	大阪府	大 阪	(06) 6643-5331	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
	会津若松	(0242) 25-4649	会津若松市山見町41-2		堺	(0722) 45-4651	堺市老松町1-39
	いわき	(0246) 28-4649	いわき市自由ケ丘37-10		東大阪(大阪TC)	(06) 6794-5611	大阪市平野区加美南3-7-19
新潟県	新 潟	(025) 285-3663	新潟市上所中1-7-21		南大阪	(0724) 31-1950	貝塚市沢1215
	長 岡	(0258) 23-1819	長岡市摂田屋町崩2600		北大阪	(0726) 34-4519	茨木市鮎川5-15-3
栃木県	栃 木	(028) 637-1179	宇都宮市不動前4-2-41	兵庫県	兵 庫	(078) 791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	小 山	(0282) 62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡5201		神戸	(078) 453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
群馬県	群馬	(027) 252-4706	前橋市問屋町1-3-7		阪 神	(06) 6421-4877	尼崎市猪名寺3-2-10
茨城県	茨·城	(029) 241-4930	水戸市千波町1963		姫 路	(0792) 66-1819	姫路市青山5-7-7
	南茨城	(0298) 57-9130	つくば市栗原2857-9		豊岡	(0796) 23-7515	豊岡市九日市上町下畑77-1
埼玉県	埼玉中央	(048) 666-7987	大宮市宮原町2-107-2	奈良県	奈 良	(0743) 53-6693	大和郡山市美濃庄町492
	埼玉東	(0489) 78-7101	越谷市南荻島346-1		奈良南	(0745) 65-1492	御所市茅原4-3
千葉県	千 葉	(043) 299-8840	千葉市美浜区中瀬1-9-2	和歌山県	和歌山	(073) 445-4615	和歌山市西小二里2-4-91
	西千葉	(0473) 68-4766	松戸市稔台295-1		南紀	(0739) 25-3121	田辺市稲成町441-1
	東千葉	(0479) 79-1181	八日市場市高字東2779-4	鳥取県	鳥取	(0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
	木更津	(0438) 37-7912	木更津市請西2-5-22	岡山県	岡山	(086) 292-1709	都窪郡早島町矢尾828
東京都	江 東	(03) 3626-4642	東京都墨田区石原2-12-3	島根県	松江	(0852) 24-4810	松江市西津田3-1-10
	城南	(03) 3776-2419	東京都大田区南馬込1-5-15	広島県	広島	(082) 874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	城 北	(03) 3972-4195	東京都板橋区東新町1-33-11		東広島	(0824) 28-7490	東広島市八本松東4-3-30
	世田谷	(03) 3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18		福山	(0849) 51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
	田端	(03) 5692-7765	東京都北区東田端2-13-17	山口県	ЩП	(083) 972-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12
III ata ya wa	三多摩	(042) 586-6059	日野市日野台5-5-4		東山口	(0833) 44-0923	下松市西豊井173-1
神奈川県	横浜	(045) 753-4647	横浜市磯子区中原1-2-23	香川県	香川	(087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
	湘南	(0463) 54-4738	平塚市田村1381	徳島県	徳島	(088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
	相模原	(0427) 59-4195	相模原市横山2-2-12				

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
愛媛県	愛 媛	(089) 971-4563	松山市高岡町178-1	長崎県	佐世保	(0956) 32-6666	佐世保市白岳町107-5
高知県	高 知	(0888) 82-4635	高知市高須960-1	大分県	大 分	(097) 552-2313	大分市松原町3-5-3
福岡県	福岡	(092) 572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1	熊本県	熊本	(096) 364-4777	熊本市新屋敷3-15-17
	南福岡	(0942) 45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14		天 草	(0969) 23-8711	本渡市港町19-3
	北九州	(093) 592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12	宮崎県	宮崎	(0985) 31-1832	宮崎市原町4-12
佐賀県	佐 賀	(0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2	鹿児島県	鹿児島	(099) 253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1
長崎県	長崎	(0957) 52-3511	大村市古賀島町613-3				

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
沖縄県	那覇	(098) 861-0866	那覇市曙2-10-1	沖縄県	先 島	(09807) 3-3603	平良市下里214-4
				鹿児島県	奄 美	(0997) 53-4777	名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

古	-	+8	談	室	TEL	(043) 299-8021	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
東	4	相	可欠	至	FAX	(043) 299-8280	1201-0320 来川天庆区中級1-3-2
200	-	+0	三火	室	TEL	(06) 6794-8021	〒547-0003 大阪市平野区加美南4-3-41
西	4	相	談	至	FAX	(06) 6792-5993	1547-0003 人阪川十五区加关用4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7丁目3-17
東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目1-27
首都圈支店消費者相談室	(03) 3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2丁目13-17
中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3丁目5-5
近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3丁目7-19
中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2丁目13-4
四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6丁目2-8
九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2丁目12-1
		The second secon

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

料金受取人払 大和郡山局 承 認

差出有効期間 2002年11月 30日まで

切手不要

Constitution of the last

6 3 9 1 1 8 7

(受取人)

大和郡山郵便局 私書箱第2号

場ープ。株式会社通信システム事業本部

モバイルシステム事業部 商品企画部 パソコン連携キット CE-PCK1

ご愛用者カード係行

իրկիի իրկիկիկի իրանդերերերերերերերերերերերերեր

※太枠内は必ずご記入ください。 都道 X 府県 市郡 ご住所 フリガナ TEL お名前 性 밁 1. 男 性 2. 女性 年 船 1.~19歳 2.20~24歳 3.25~29歳 4.30~34歳 5.35~39歳 6.40~44歳 7.45~49歳 8.50歳~ 1.営業/販売職(外勤) 8.技術/研究職(ソフト関係) 15. 商工自営 2.営業/販売職(内勤) 9.技術/研究職(ハード関係) 3 事務聯 10. 経営職 16. 白由攀 4.総務/人事/経理 11. 学生(中·高·大·院·短·惠) 5.企画/調查 12.フリーアルバイター 17.その他 6.サービス職(外勤) 13.主婦(專業) 7. サービス職(内勤) 14. 教職(小·中·高·大·短·専) お買い上げ 1.新聞記事·広告 H 6. 販売店で 年 月 日 2.雑誌記事·広告 7. 友人・知人から 1.電気店 4.パソコンショップ 商品を 3.カタログ・ポスター 8. 催しで 2.カメラ量販店 5. 通信販売 お知りに お買い上げ 4. テレビ・ラジオ 9. インターネットで 3. 事務機・文具店 6. その他 なったのは 場所・店名 5. チラシ · DM 10. その他 店名 店 メーカー 商品名 ご使用中の (ノート・デスクトップ: パソコン OS CPU、クロック数

アンケートにご協力ください

a . お使いのザウルスの機種は(例: MI-E1, MI-C1, MI-P10など) (機種名:
b.この商品のご購入の前にザウルスパワーコネクションをご使用になったことはありますか 1.はい(ご使用のバージョン: Ver.) 2.いいえ
C. ご購入の決め手となったこの商品の特長は 1. パソコンとUSBで接続できるから 2. ザウルスパワーコネクションの最新版だから 3. WindowsMeに対応しているから 4. スケジュールなどのデータをパソコンと連携できるから 5. メールをパソコンと連携できるから 6. 画像などのデータをパソコンと連携できるから 6. 画像などのデータをパソコンと連携できるから 11. 値段が手頃だったから
d.パソコンで主にどのメールソフトをご使用ですか 1.Outlook 2.Outlook Express 3.Eudora 4.その他(
e.パソコンで主にご使用のソフトをお聞かせください (
f.USB接続ケーブルとパソコンの接続方法については 1.非常に満足 2.やや満足 3.どちらとも言えない 4.やや不満 5.非常に不満 (満足/不満足の理由をお聞かせください
g. ザウルスパワーコネクションのシンクロナイズやデータ転送のスピードは 1.非常に満足 2.やや満足 3.どちらとも言えない 4.やや不満 5.非常に不満
h.ザウルスパワーコネクションの操作性は 1.非常に使いやすい 2.使いやすい 3.普通 4.使いにくい 5.非常に使いにくい 6.使用していない
i.ザウルスパワーリンクfor Access 2000/97の操作性は 1.非常に使いやすい 2.使いやすい 3.普通 4.使いにくい 5.非常に使いにくい 6.使用していない
j.パソコン連携キットをご使用になって全体として 1.非常に満足 2.やや満足 3.どちらとも言えない 4.やや不満 5.非常に不満
●パソコン連携キットに関してご意見、ご感想などありましたらお聞かせください